

WORK[®]




DR. DMX

Instrucciones de Usuario



WORK DR. DMX

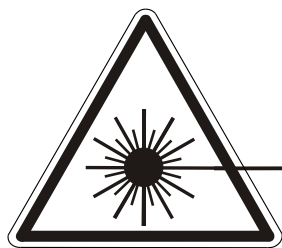

DMX TESTER

MANUAL DE USO

Este es un nuevo comprobador DMX. Este modelo esta diseñado para determinar si el receptor seleccionado, funciona correctamente, provisto de puntero laser y emision infrarroja (debe usarse el receptor infrarrojo), y control inalambrico disponible.



ESPECIFICACIONES

- Revestimiento de plastico
- Teclado ergonomico de facil uso
- Salida DMX 512 e infrarroja
- 12 Canales de memoria
- Control fader y tecla FLASH
- Apagado automatico y posibilidad de proteccion de datos
- Alimentado por pilas o adaptador
- Indicador de carga de la pila
- Puntero laser<2mW 670nm
- Funda de transporte incluida
- Dimensiones.....160x68x37mm
- Peso.....0.15Kg

INSTRUCCIONES:

LADO DE TECLADO

1. Conmut. puntero laser
2. Pantalla LCD
3. Control volum. desliz.
4. Tecla Power ON/OFF
5. Tecla IR ON/OFF
6. Tecla HOLD
7. Tecla CLEAR
8. Tecla UP
9. Tecla DOWN
10. Tecla Digital
11. Tecla FLASH
12. Tecla YES

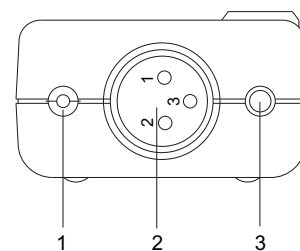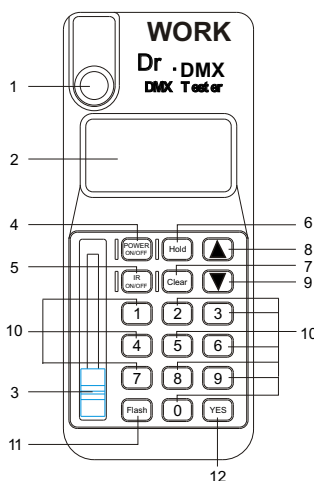


LADO TRASERO

LADO DE TECLADO

LADO TRASERO

1. Salida infrarrojos
2. Salida DMX
3. Salida de puntero laser

- 1: MASA
- 2: DATA-
- 3: DATA+

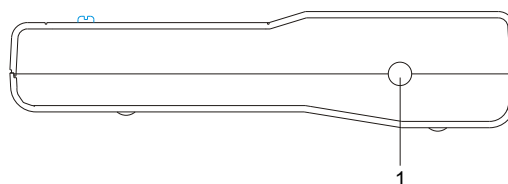


LADO DERECHO

LADO DERECHO

1. Entrada alimentador DC

Parte inferior:

1. Tapa portapilas
2. Pilas

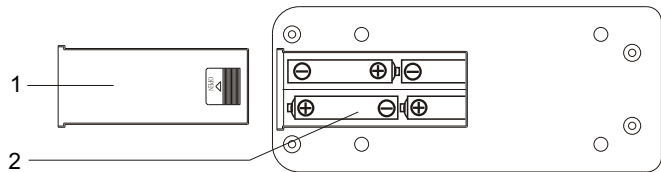

Parte inferior:

FUNCIONAMIENTO:

1. Para encender o apagar, debe operar de la manera siguiente

- 1.1 Encienda la unidad Presione la tecla POWER durante al menos 1 segundo  
- 1.2 Apague la unidad Presione la tecla POWER durante al menos 1 segundo  
- 1.3 Auto power off
La unidad se apagará automáticamente, si no se pulsa ninguna tecla durante 8 minutos.

NOTA:

Si quiere volver a encender la unidad, repita el paso 1.1

2. El modo test, determina el funcionamiento de la señal DMX de la siguiente manera

- 2.1 Seleccione el canal requerido para comprobar (e.g. seleccione canal 128)    
- 2.2 Presione la tecla YES después de confirmar.....  
- 2.3 Ajuste el volum. desliz. para seleccionar la salida deseada o FLASH   OR 
- 2.4 CH128 (Canal 128) aparece en la pantalla LCD 
- 2.5 Cuando sea necesario corregir debido a un error, proceda de esta manera
 - 2.5.1 Seleccione el canal requerido para comprobar (e.g. 128CH)    
 - 2.5.2 Presione CLEAR para eliminar contenidos erróneos  
 - 2.5.3 Presione 1,2,8 otra vez    
 - 2.5.4 Repita los puntos 2.2 a 2.4
- 2.6 Use las teclas UP y DOWN para llevar al valor de canal requerido para testear
 - 2.6.1. Si aparece 128 en la pantalla LCD, ahora el canal 126 es requerido para ser testeado, presione la tecla DOWN dos veces   
 - 2.6.2 Si el canal 130 es requerido para testear, presione UP dos veces   
 - 2.6.3 Presione YES después de confirmar  

3. Modo de almacenamiento de memoria

- 3.1 Si un canal es requerido para memorizar, proceda de esta manera
 - 3.1.1 Si el Canal 128 es requerido para memorizar, presione HOLD durante 1 segundo  

3.1.2 "CH","128" aparece en la pantalla LCD HOLD parpadeara.



3.1.3 Ajuste el control desliz. o FLASH para seleccionar el nivel de salida.



3.1.4 Presione YES despues de confirmar.



3.1.5 "128" aparece en el display ,CH HOLD parpadea, lo cual denota que el canal 128 ha sido memorizado.



3.2 Si es requerido otro canal para memorizar procede de la siguiente manera:

3.2.1 Presione 1,3,8 para memorizar el canal 138.



3.2.2 Presione YES despues de confirmar.



3.2.3 "CH","138" aparece en la pantalla , HOLD esta parpadeando.



3.2.4 Ajuste el control desliz. O FLASH para seleccionar el nivel de salida.



3.2.5 Presione YES despues de confirmar.



3.2.6 "138" aparece en la pantalla , CH y HOLD estan parpadeando lo cual denota que el canal 138 ha sido memorizado.




3.3 Cuando sea necesario corregir algo, proceda de la siguiente manera:

3.3.1 Si los canales 138 y 128 son memorizados, y el canal 128 requerido para ser corregido, presione 1,2,8 o la tecla DOWN.



3.3.2 "128" aparece en la pantalla, CH y HOLD parpadear.



3.3.3 Presione YES cuando la correccion sea requerida.



3.3.4 Ajuste el control desliz. o FLASH para seleccionar el nivel de salida.



3.3.5 "CH","128" aparece en la pantalla LCD HOLD parpadea.



3.3.6 Presione YES si la memoria es requerida.



3.4 Comprobando el numero de canal que ha sido memorizado

3.4.1 Presione la tecla UP para mostrar el canal memorizado.



3.4.2 Presione la tecla DOWN para mostrar el canal memorizado.



3.5 Salir del modo HOLD

3.5.1 Presione HOLD durante un segundo cuando los canales 128 y 138 sean requeridos para ser memorizados.



3.5.2 HOLD 0 aparece en la pantalla



3.5.3 Presione HOLD hasta que HOLD parpadee cuando el canal apropiado sea requerido para ser memorizado.




3.6 Limpiar el contenido de un canal memorizado

3.6.1 Seleccione el canal requerido para ser borrado, por ejemplo CH128

3.6.2 Presione 1, 2, 8 o presione las teclas UP o DOWN.



3.6.3 128 aparece en la pantalla LCD, CH y HOLD parpadearan.



3.6.4 Presione CLEAR para borrar el canal.



3.7 Presione CLR seguido de YES durante un segundo para permitir la limpieza de todos los canales memorizados.



3.8 NOTA

3.8.1 Si "CH" esta parpadeando, denota que el canal esta memorizado y el control deslizante eliminado.

3.8.2 Si "CH" se ilumina, denota que el canal esta siendo encendido el control deslizante, esta operativo

3.8.3 Si HOLD parpadea, denota que la unidad esta en modo memoria

3.8.4 Si HOLD se ilumina, denota que la unidad esta en modo TEST

4 Auto-busqueda

Si quiere buscar para localizar que direccion DMX esta encendido, opere de la siguiente manera:

4.1 Presione FLASH seguido de la tecla UP para buscar hacia arriba.



4.2 Presione FLASH seguido de la tecla DOWN para buscar hacia abajo.



4.3 Presione UP o DOWN para detener temporalmente la busqueda.



presione UP para continuar la busqueda hacia arriba.




presione DOWN para continuar la busqueda hacia abajo.



4.4 Presione YES para confirmar y salir del modo auto-busqueda.




Presione cualquier digito (0-9) para salir del modo auto-busqueda.



5 IR ON/OFF


Por conveniencia del control inalambrico durante el test, este boton debe ser usado junto con el receptor infrarrojo y este debe estar orientado hacia el comprobador.



Atencion: cuando el receptor infrarrojo funcione, la salida DMX, estara apagada.

6. Pantalla de estado de la pila

Cuando se emplean pilas, el modo bateria es mostrado en la pantalla LCD. Por favor sustituya las pilas lo mas pronto posible.



7. Emision Laser

Pulsando el conmutador del pulsador laser, el rayo es emitido controlando entre on y off.

8. Entrada de alimentacion externa:

Solo se puede usar el alimentador externo adecuado a la tension de la unidad.

ATENCION

1. Este es un producto que emite laser, evite la exposicion directa a los ojos.
2. No exponga esta unidad a la lluvia o la humedad.
- 3: La entrada DC debe usarse si se necesitar un alimentador externo.



Equipson, S.A.
www.equipson.es
support@equipson.es



WORK

All rights reserved.