


PACK PARTY 15

User Manual – Version 1.0

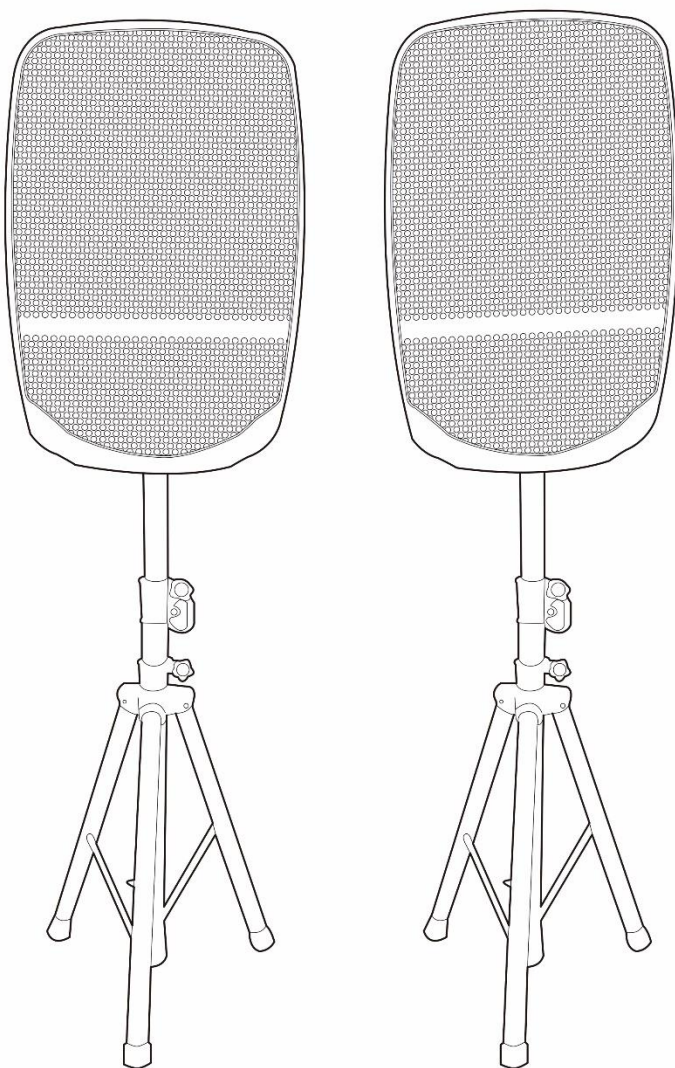

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read the instructions of this manual.
2. Keep these instructions in a safety place.
3. Heed and follow all warnings and instructions.
4. Please, respect your country safety regulations.
5. Don't use this device close to the water or high humidity places. Clean only with dry cloth.
6. Don't install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produce heat. Make certain that the equipment is always installed so that is cooled and can't overheat.
7. Don't block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by MARK PRO.
10. Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. The technical service is required when the device has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, doesn't operate normally or has been dropped.
12. To completely disconnect this apparatus from the AC mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
13. The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.
14. WARNING – to reduce the risk of fire or electric shock, don't expose this device to rain or humidity.
15. Don't expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.

OVERVIEW

PACK PARTY 15 is a portable audio system composed by an active loudspeaker and another passive. The system incorporates 2 loudspeakers stands. The active device integrates a 400W class AB amplifier and 2 input, 1 for microphone and 1 for Line, to enlarge the possibilities and operation modes.

In addition, it has an integrated USB/SD/FM/Bluetooth player to offer maximum versatility in its use, thanks to its file playback via the USB/SD port, or from a smartphone or similar device via Bluetooth. It also has on the rear side the necessary controls to adjust the volume on each input, or the general volume.

The system includes several accessories: 1 dynamic microphone, 1 microphone cable and 1 XLN4-XLN4 cable in order to link both loudspeakers.


Technical Data:

PACK PARTY 15		
Woofers	Diameter	15"
	Coil diameter	2"
Tweeter	Diameter	1"
Amplifier	Amplifier Type	Class AB
	Power Handling	400W
	Frequency Response	58Hz-20kHz
	Sensitivity	95dB
	Max SPL	121dB
	Input Connectors	(1) XLR + (1) Jack ¼" for Mic; / (1) Pair RCA + (1) XLR for Line in
	Output Connectors	(1) XLR + (1) Jack ¼" for Line Out / (1) XLN4 for passive device
Controls		EQ (Treble+Bass), MIC volume, Line volume, Master Volume
Functions		MP3 player, LED display, FM radio, Bluetooth, USB/SD
Package dimensions (WxHxD)		870x480x750 mm
Weight		30.5 Kg

Features:

- Portable system with one active and one passive loudspeakers.
- 2 stands included.
- Integrated MP3 player with connections for USB, SD, FM and Bluetooth.
- 400W Class AB built-in amplifier.
- 15" LF woofer + 1" Tweeter on each loudspeaker.
- 2 Input channels with separate gain controls.
- 2 tone controls.
- Power Output for passive device connection.
- Accessories: 1 dynamic microphone, 1 microphone cable and 1 XLN4-XLN4 link cable.

CONTROLS & FUNCTIONS

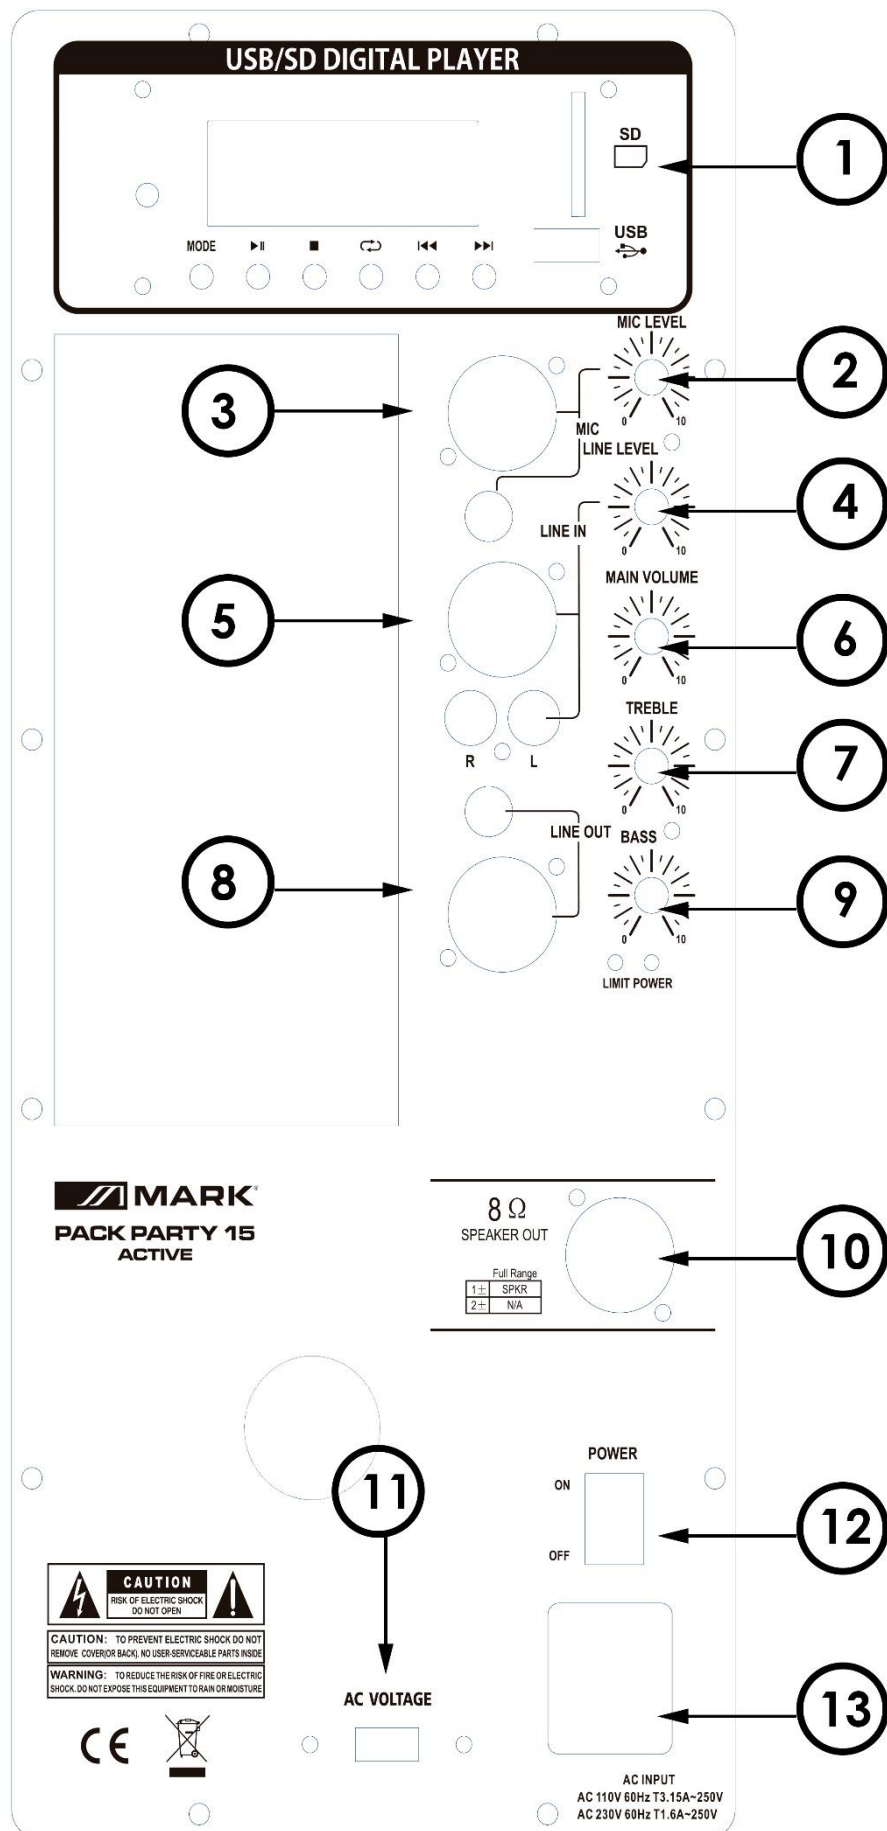


1. **USB/SD/FM/BLUETOOTH interface.** This interface includes the external audio source connections:
 USB port and SD card slot and the display which shows the relevant information: track number, time and mode.
 The control buttons have the following functions (from left to right):
 MODE: Press to select the different audio source: SD/USB/FM/BT.
 PLAY/PAUSE: Press it to play the selected track or pause it.
 STOP: Press it to stop the current track.
 REPEAT: Press it to repeat the track.
 RWD: Press to select the previous track. Pressing it continuously, you can move back into the track.
 FF: Press to select the next track. Pressing it continuously, you can advance into the track.
2. **MIC LEVEL:** Turn clockwise to increase the volume in the MIC input (3).
3. **MIC IN:** Connect a dynamic microphone using this COMBI connector.
4. **LINE LEVEL:** Turn clockwise to increase the volume in the LINE input (5).
5. **LINE IN:** Connect a device with LINE level using this COMBI connector.
6. **MAIN VOLUME:** Turn to clockwise to increase the final audio mix.
7. **TREBLE:** Turn to clockwise to increase the level of high frequencies.
8. **LINE OUT:** You can connect it to another amplifier. This output offers a pre-amplified signal with the mix of all inputs.
9. **BASS:** Turn to clockwise to increase the level of low frequencies.
10. **SPEAKER OUTPUT:** Connect the passive device using the included XLN 4 – XLN 4 cable.
11. **VOLTAGE SELECTOR:** AC110 or 220V. Be sure to select the correct main supply value before to connect it.
12. **SWITCH:** Press to turn on or turn off the device.
13. **AC INPUT:** Connect the included schuko – IEC cable to supply the device.

BLUETOOTH operation: Select the BT mode and check in the smartphone the device name (**MARK**) and link both devices.

PASSIVE DEVICE (Connection)

From the SPEAKER OUT connector of the active device.

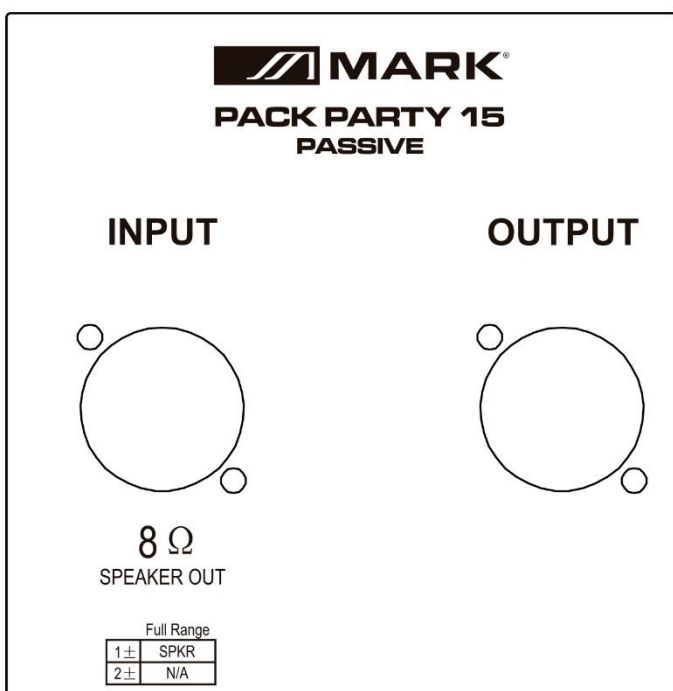

TROUBLESHOOTING

This short guide is meant to help and try to solve simple problems. If they continue and the device cannot operate, please, don't try to repair it by yourself, return the device to your MARK PRO dealer.

If a problem occurs, carry out the following steps in sequence until find the problem solved.

- 1- If the device does not operate properly, unplug the device.
- 2- Check the fuse, power from the wall, all cable, etc.
- 3- If all the above appears to be OK, plug the unit in again.
- 4- If you are unable to determine the cause of the problem, do not open the device, as this may damage the unit and the warranty will become void.
- 5- Return the device to your MARK PRO dealer.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente las siguientes instrucciones y preste atención a éstas.
2. Guarde en un lugar seco y seguro este manual.
3. Siga una a una todas las instrucciones.
4. Respete las instrucciones de seguridad de su país cuando instale este dispositivo.
5. No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente húmedas. A la hora de limpiarlo, utilice un paño seco.
6. No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como calefactores, estufas o incluso amplificadores que produzcan calor. Asegúrese de que una vez instalado el dispositivo, esté en un lugar fresco y seco.
7. No obstruya ninguna de las salidas. Cuando instale el dispositivo hágalo tal y como lo indican estas instrucciones.
8. Proteja el cable de alimentación para no ser pisado o manipulado, particularmente en los conectores (mural y de entrada a la unidad).
9. Utilice únicamente accesorios especificados por **MARK PRO**.
10. Desconecte el dispositivo si no va a ser utilizado durante largos periodos de tiempo.
11. El dispositivo será reparado por el servicio técnico oficial cuando esté dañado, el cable esté deteriorado o el conector estropeado, así como si el dispositivo ha entrado en contacto con líquidos o no opera correctamente.
12. Para desconectar totalmente la unidad de la red eléctrica principal, desconecte el cable de la toma mural eléctrica.
13. El conector principal debe poder conectarse y desconectarse de la red eléctrica de manera fácil.
14. **ATENCIÓN.** Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga este dispositivo bajo la lluvia o la humedad.
15. No exponga este equipo a líquidos, ni salpicaduras, así como su ubicación cerca de recipientes o posibles fuentes con líquidos.

DESCRIPCIÓN GENERAL

PACK PARTY 15 es un sistema de audio portátil compuesto por un altavoz activo y otro pasivo. El sistema incorpora 2 soportes de altavoces. Su dispositivo activo integra un amplificador de 400W clase AB y 2 entradas, 1 para micrófono y 1 de nivel Line, para ampliar las posibilidades y las formas de operación.

Además, tiene un reproductor USB/SD/FM/Bluetooth integrado para ofrecer la máxima versatilidad en su uso gracias a la reproducción de archivos a través del puerto USB/SD o desde un smartphone o dispositivo similar a través de Bluetooth. Además, tiene en la parte trasera los controles necesarios para ajustar el volumen de cada entrada, o el general.

El sistema incluye varios accesorios: 1 micrófono dinámico, 1 cable de micrófono y 1 cable XLN4-XLN4 para conectar ambas cajas acústicas.


Datos Técnicos:

PACK PARTY 15		
Woofer	Diámetro	15"
	Diámetro de la bobina	2"
Tweeter	Diámetro	1"
Amplifier	Tipo de amplificador	Clase AB
	Potencia soportada	400W
	Respuesta en frecuencia	58Hz-20kHz
	Sensibilidad	95dB
	Max SPL	121dB
	Conectores de entrada	(1) XLR + (1) Jack ¼" para Mic; / (1) Pair RCA + (1) XLR para Line in
	Conectores de salida	(1) XLR + (1) Jack ¼" para Line Out / (1) XLN 4 para disp. pasivo
	Controles	EQ (Treble+Bass), MIC volume, Line volume, Master Volume
Funciones		Reproductor MP3, LED display, Radio FM, Bluetooth, USB/SD
Dimensiones del conjunto (An x Al x Pr)		870x480x750 mm
Peso		30.5 Kg

Características:


- Sistema portátil con un altavoz activo y uno pasivo.
- Incorpora 2 soportes extensibles.
- Reproductor de MP3 integrado con conexiones para USB, SD, FM y Bluetooth.
- Amplificador incorporado de la clase AB de 400W.
- 15 "LF woofer + 1" Tweeter en cada caja acústica.
- 2 canales de entrada con controles de ganancia separados.
- 2 controles de tono.
- Salida de potencia para conexión al dispositivo pasivo.
- Accesorios: 1 micrófono dinámico, 1 cable de micrófono y 1 cable de enlace XLN4-XLN4.

CONTROLES Y FUNCIONES

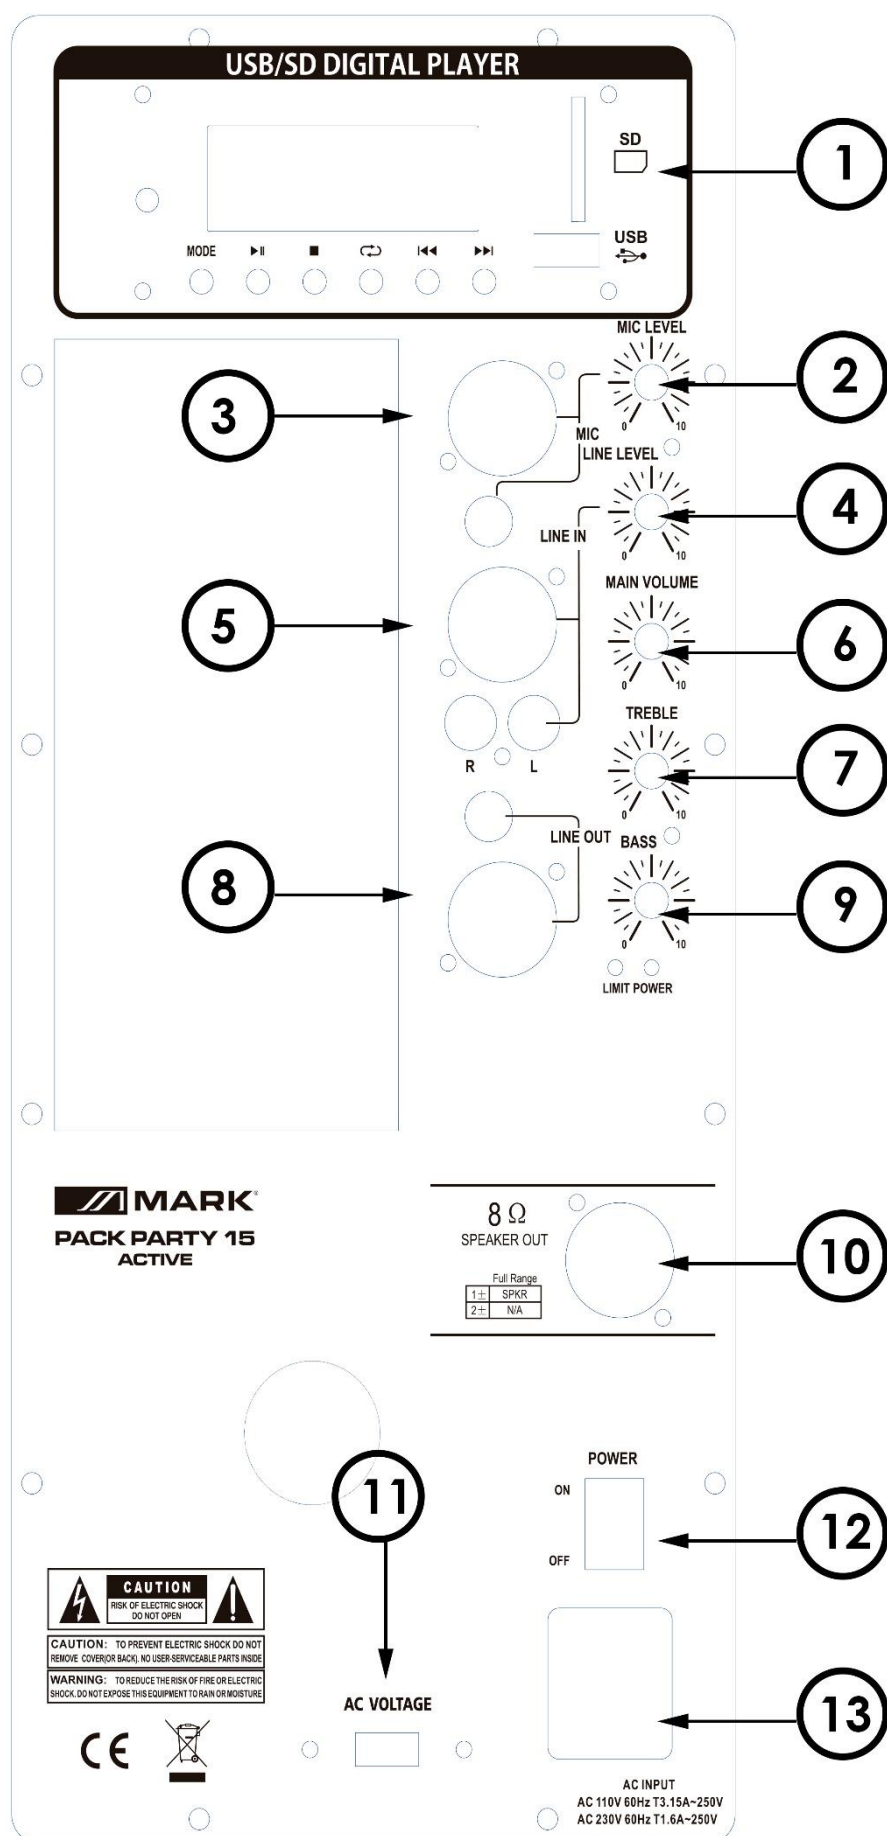

1. **Interfaz USB / SD / FM / BLUETOOTH.** Esta herramienta incluye las conexiones de fuentes de audio externas:
Puerto USB, ranura para tarjeta SD y la pantalla que muestra la información relevante: número de pista, tiempo y modo.
Las funciones de los botones de control son las siguientes:
MODO: Presione para seleccionar la fuente de audio: SD/USB/FM/BT.
PLAY / PAUSE: Presiónelo para reproducir la pista seleccionada o pausarla.
STOP: presione para detener la pista real.
REPETIR: Presiónelo para repetir la pista.
RWD: Presione para seleccionar la pista anterior. Al presionar continuamente, puede retroceder dentro de la pista.
FF: Presione para seleccionar la siguiente pista. Al presionarlo continuamente, puede avanzar dentro de la pista.
2. **NIVEL MIC:** Gire en sentido horario para aumentar el volumen de la entrada MIIC (3).
3. **MIC IN:** Conecte un micrófono dinámico usando este conector XLR o Jack ¼".
4. **NIVEL LINE:** Gire en sentido horario para aumentar el volumen de la entrada LINE (5).
5. **LINE IN:** Conecte un dispositivo con nivel LINE usando este conector XLR o RCA.
6. **VOLUMEN PRINCIPAL:** Gire en sentido horario para aumentar el volumen de la mezcla de audio final.
7. **TREBLE:** Gire en sentido horario para incrementar el nivel de las frecuencias altas.
8. **LINE OUT:** Puede conectarlo a otro amplificador. Esta salida ofrece una señal pre-amplificada con la mezcla de todas las entradas.
9. **BASS:** Gire en sentido horario para incrementar el nivel de las frecuencias bajas.
10. **SPEAKER OUT:** Conéctelo al dispositivo pasivo utilizando el cable XLN4-XLN4 incluido.
11. **SELECTOR DE TENSIÓN:** AC110 o 220V. Asegúrese de seleccionar el valor correcto de la alimentación antes de conectar la unidad.
12. **INTERRUPTOR:** Presione para encender o apagar la unidad.
13. **ENTRADA AC:** Conecte el cable schuko - IEC para alimentar el dispositivo.

Funcionamiento BLUETOOTH: Seleccione el modo BT mode y compruebe en su smartphone el nombre del dispositivo (**MARK**) y enlace ambas unidades.

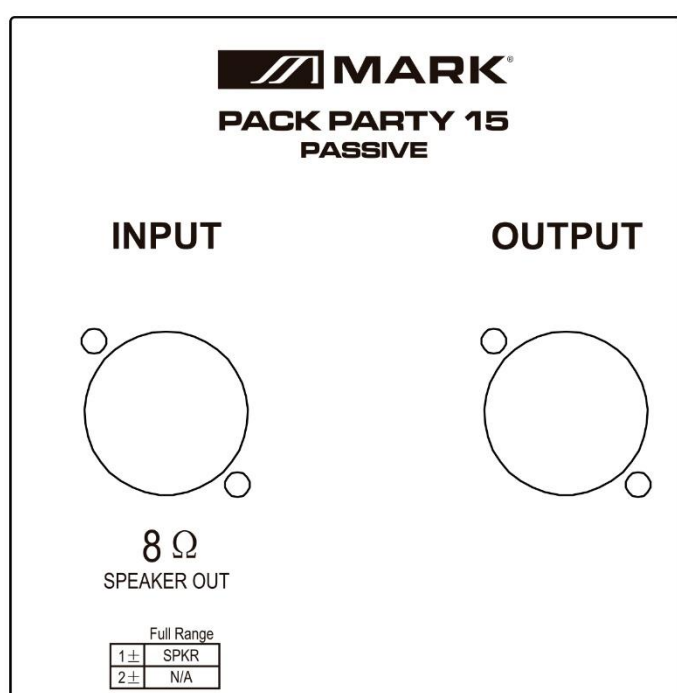

DISPOSITIVO PASIVO (Conexión)

Desde el conector SPEAKER OUT del dispositivo activo.

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIÓN

Esta guía pretende ayudar a resolver problemas simples y comunes que pueden aparecer en el uso del dispositivo. Si los problemas persisten, no intente abrir y reparar la unidad por sí solo, contacte con su distribuidor más cercano y devuélvalo para su reparación.

Si el dispositivo tiene un problema, siga los siguientes puntos hasta que lo encuentre y pueda solucionarlo.

- 1- Si el dispositivo presenta un mal funcionamiento, apáguelo y desenchúfelo de la red eléctrica.
- 2- Verifique que el fusible no esté fundido y que el resto de cables de alimentación no estén deteriorados o presenten un mal uso.
- 3- Si todo parece estar correcto, vuelva a enchufarlo.
- 4- Si no puede determinar la causa del malfuncionamiento del aparato, no intente desmontar la unidad y arreglarla ya que puede agravar el problema además de eliminar la garantía.
- 5- Devuelva el dispositivo a su distribuidor MARK PRO más cercano.



Av. Saler nº14 Poligono. Ind. L'Alteró. Silla 46460 VALENCIA-SPAIN

Tel: +34 961216301

www.equipson.es