

WAC 7

Manual de uso
Version 1.0



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente este manual.
2. Siga todas las instrucciones y advertencias.
3. Únicamente utilice accesorios especificados por WORK PRO.
4. Respete las instrucciones de seguridad de su país.
5. Tenga cuidado con los niveles de sonido.

SÍMBOLOS

Los siguientes símbolos son utilizados en este documento:



Este símbolo indica un riesgo potencial de daño a un individuo o daños al producto. También puede notificar al usuario sobre las instrucciones que deben seguirse estrictamente para garantizar la instalación o el funcionamiento seguro del producto.



Este símbolo notifica al usuario sobre las instrucciones que deben seguirse estrictamente para garantizar la correcta instalación o funcionamiento del producto.



Este símbolo notifica al usuario sobre información complementaria o instrucciones opcionales.

BIENVENIDO A WORK PRO

Gracias por elegir el sistema WAC 7 de WORK PRO.

Este documento contiene información esencial sobre el uso del sistema. Lea detenidamente este documento para familiarizarse con el sistema.

Por favor, consulte regularmente el sitio web de WORK PRO para descargar la última versión del documento y actualizaciones de software:
<https://www.workpro.es/>

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DATOS TÉCNICOS	3
3. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	4
3.1. Vista frontal.....	4
3.2. Vista trasera	4
4. CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO	5
5. MONTAJE	6
6. ACCESORIOS.....	7

1. INTRODUCCIÓN

El WAC 7 es un control mural táctil, sobre el que se pueden cargar layouts generados a través de **WorkCAD3 Editor**. Mediante estos layouts usted podrá controlar todos aquellos dispositivos WORK PRO que acepten comandos de control OSC, como son los dispositivos de la serie BlueLine digital MKII y muchos de los dispositivos de la serie LightMouse. Por otro lado, también podrá controlar dispositivos de terceros si hace uso del plugin de servidores disponible para **WorkCAD3 Editor**. Este plugin le permitirá el control de dispositivos por UDP, TCP, puerto serie u OSC.


2. DATOS TÉCNICOS

General	
Generador de layouts	WorkCAD3 Editor
Tecnología de pantalla	IPS
Resolución	1024x600 píxeles
Número de colores	16 millones
Tamaño de pantalla	7 "
CPU	ARM Cortex A7 Octa-Core
Velocidad CPU	1.8 GHz
Ethernet	100 base TX
Conector	RJ 45
Dimensiones	18.2 mm x 12.13
Peso	529 g

Alimentación	
Fuente externa	9/24Vdc (Incluida)
PoE Class	Class 0 802.3af
Consumo	6 W


3. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

3.1. Vista frontal

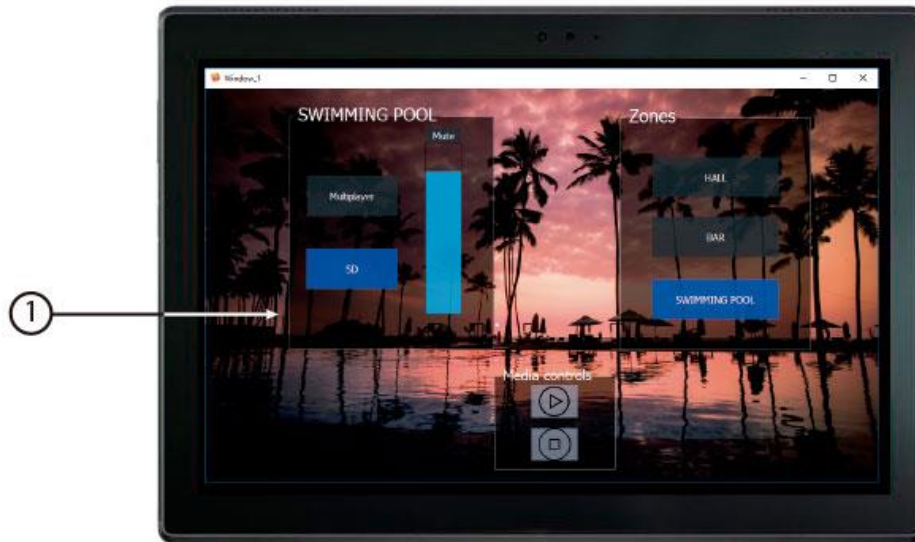

1. Pantalla. Pantalla táctil para la visualización y uso de layouts.

3.2. Vista trasera

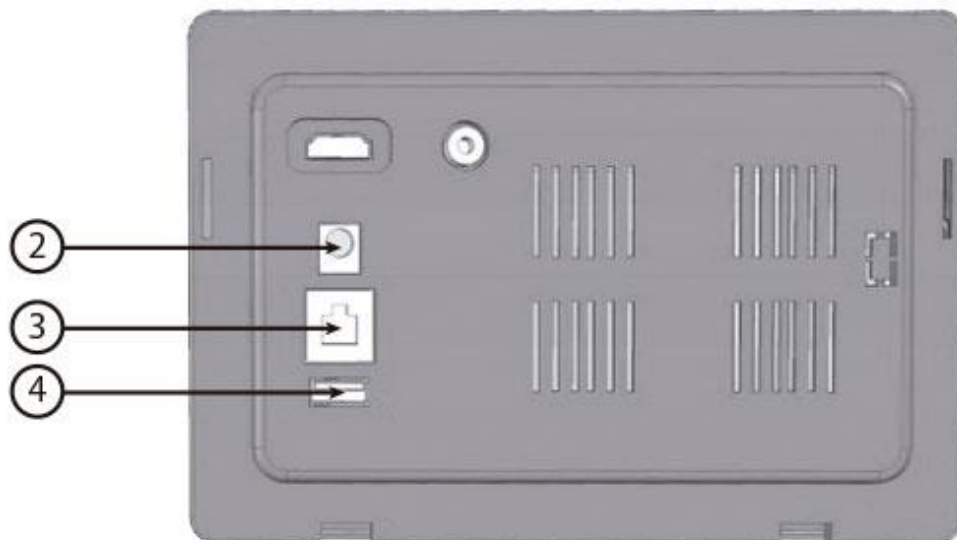

2. Entrada Alimentación. 9/24 Vdc, (1A de corriente como mínimo).
3. Puerto LAN. Puerto de conexión a la red local, RJ45. Permite alimentación PoE (Class 0 802.3af).
4. Puerto USB. Puerto de conexión USB tipo A. DESHABILITADO (Será habilitado en futuras actualizaciones).



Compruebe la polaridad correcta antes de conectar la alimentación.



La fuente de alimentación externa es proporcionada junto al dispositivo.




Recuerde utilizar SÓLO ACCESORIOS WORK PRO.

4. CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

La configuración del dispositivo se debe hacer a través de **WorkCAD3 Configurator**.

Tras realizar la configuración a nivel de IP del dispositivo y su actualización si fuese necesario (Ver **manual WorkCAD3 Configurator**), procedemos a su configuración.

Si hace click con el botón izquierdo del ratón sobre el dispositivo se abrirá la interfaz de configuración donde aparecen los siguientes parámetros:

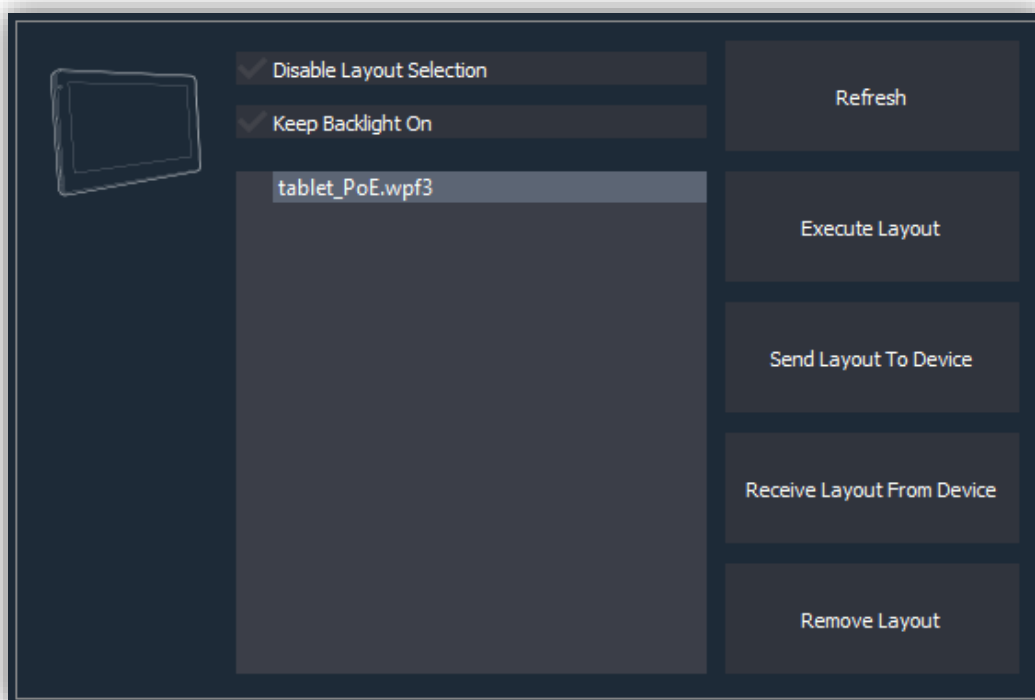

- **Disable layout Selection.** Permite deshabilitar la pantalla de selección de layout en el dispositivo. Evitando así que el usuario final pueda cambiar de layout.
- **Keep Backlight On.** Permite que la pantalla del WAC 7 nunca se apague.

- **Refresh.** Botón para refrescar el campo dedicado a layouts guardados en el dispositivo.
- **Execute Layout.** Botón para ejecutar el layout seleccionado de la lista.
- **Send Layout To Device.** Botón para enviar un layout guardado en el PC al WAC 7. Este layout se autoejecutará al ser enviado.
- **Receive a Layout From Device.** Botón para recibir en el PC un layout guardado en el WAC 7.
- **Remove Layout.** Botón para borrar el layout seleccionado de la lista.



Si lo desea, además de transferir los layouts a través de **WorkCAD3 Configurator**, también puede hacerlo a través de **WorkCAD3 Editor**. Para más información vaya al siguiente enlace.


<https://www.youtube.com/watch?v=SSqsRyJ54r4&list=PLB48E41z2AlfchcU-qhshZ03GdpLW0hf0&index=13>




Por otro lado, para más información acerca del uso del WAC 7 acuda al manual **WorkCAD3 Player** donde se explicará de forma extensa la App que corre sobre el dispositivo.

5. MONTAJE

El WAC 7 puede ser montado de dos formas:


- En pared, gracias a su marco de fijación incluido.
- Escritorio, gracias a sus pletinas de apoyo incluidas.

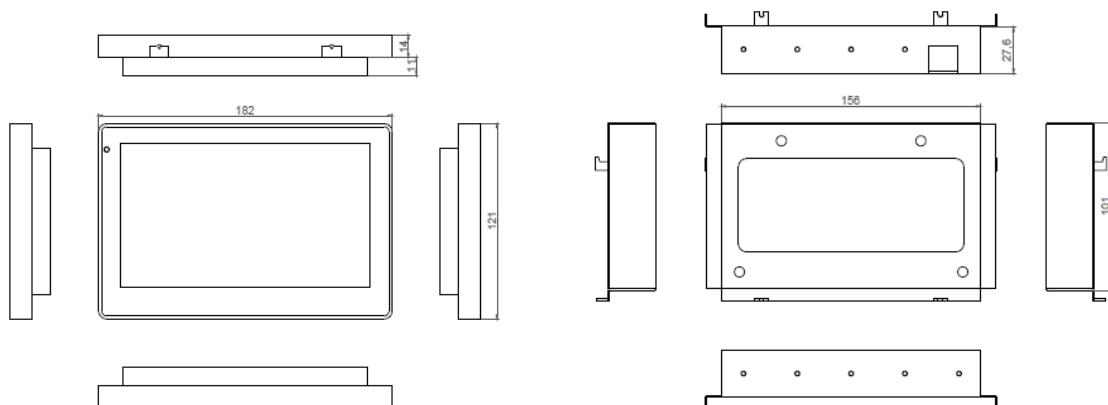

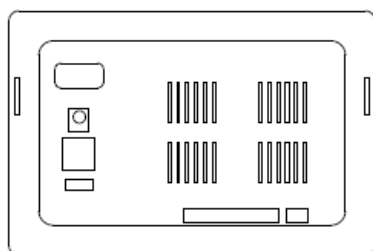

6. ACCESORIOS

- Marco de fijación a pared.
- Pletinas para posición de escritorio.

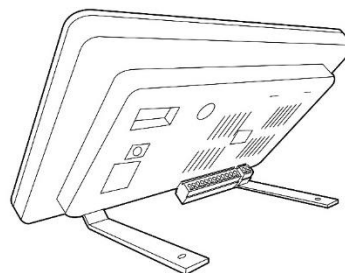



Av. Saler nº 14 Polígono. Ind. L`Alteró. Silla 46460 VALENCIA-SPAIN
Tel: +34 96 121 63 01
www.workpro.es