


MBAR RGB 4 72

User Manual – Version 2.0

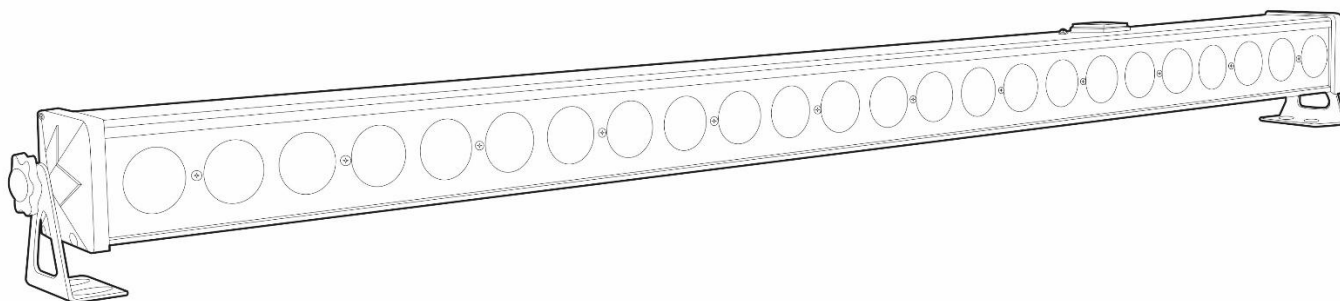

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read the instructions of this manual.
2. Keep these instructions in a safe place.
3. Heed and follow all warnings and instructions.
4. Please, respect your country safety regulations.
5. Don't use this device close to the water or high humidity places. Clean only with dry cloth.
6. Don't install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Make certain that the equipment is always installed so that is cooled and can't overheat.
7. Don't block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by **MARK**.
10. Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. The technical service is required when the device has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, doesn't operate normally or has been dropped.
12. To completely disconnect this apparatus from the AC mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
13. The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.
14. WARNING – to reduce the risk of fire or electric shock, don't expose this device to rain or humidity.
15. Don't expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.
16. For rigging installation, please, follow the recommendations included in this user manual.

G

OVERVIEW

MBAR RGB 4 72 is a lighting bar which includes 24x 3W RGB (3 in 1) LEDs. These brilliant LEDs allow to obtain a rich colour spectrum mixing the red, green and blue colours.

The configuration interface has a display with all the information and buttons to navigate through menus, selecting parameters such as: manual level of each colour, strobe or inner effects.

The device includes several DMX modes (5, 8, 14, 26 & 50 channels) with individual colour dimming, built-in effects, and strobe function.

Technical Data:

Power Supply	AC 100-240 V 50/60 Hz
Light source	24x 3W RGB (3 in 1) LEDs.
Dimmer	0-100 Linear Adjustment
DMX Channels	5, 8, 14, 26 & 50 channels
Mode	DMX 512 /Auto/Manual/Audio/Master-Slave
Input connections	3 pin XLR
Output connections	3 pin XLR
Dimensions (WxHxD)	1050 x 60 x 60 mm
Weight	2.75 Kg

Features:

- Lighting bar that includes 24x 3W RGB (3 in 1) LEDs.
- Display and interface for setting functions.
- Strobe function.
- Double wings for fixation.

INSTALLATION

This product is only suitable for professional use. This device should be kept dry to avoid moisture, overheating or dusty environment. Ensure that the unit does not come into contact with water or any other liquid.

MBAR RGB 4 72 can be placed in a stable surface or stand but the common operating mode is rigging it in a truss system. Please, check and follow the next recommendations for safe use of this device:

- The truss system must be built in a way that it can hold 10 times the weight of all rigging elements for 1 hour without any harming deformation.
- The fixation system (clamps or hangs) must be able to hold 10 times the weight of the device.
- The device must always be secured with a safety attachment, e.g. steel cable.
- The operator must check that the installation meets the safety standards and the device installation is approved by a skilled person.

DMX Connection.

The DMX cable must use the professional shielded twisted pair cable. Standard loudspeaker cable is not reliable to control the long-range data. 24AWG cable is suitable for up to 300 meters long-distance signal transmission; for longer distances, a DMX 512 signal amplifier should be used.

Don't overload the connection. One continuous connection can only support up to **30 devices**. It is advisable to use a DMX splitter in order to distribute the signal without losing its integrity.


Connect the DMX512 input terminal to the controller. After that, connect the output terminal to the next device. Repeat this step with all fixtures in the chain. To prevent system errors, the last device in a DMX chain needs to be equipped with a terminating resistor (120 ohm, 1/4 Watt).

Pin occupation


Pin 1: Ground

Pin 2: Pin -

Pin 3: Pin +

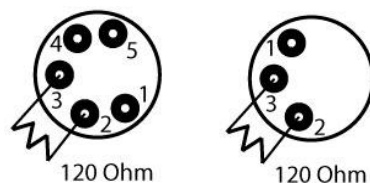


To connect more than one unit in a chain, please, follow this picture. The output of the first unit must provide to the next DMX input of the signal, this way it is possible to send the signal to all the devices in the chain.

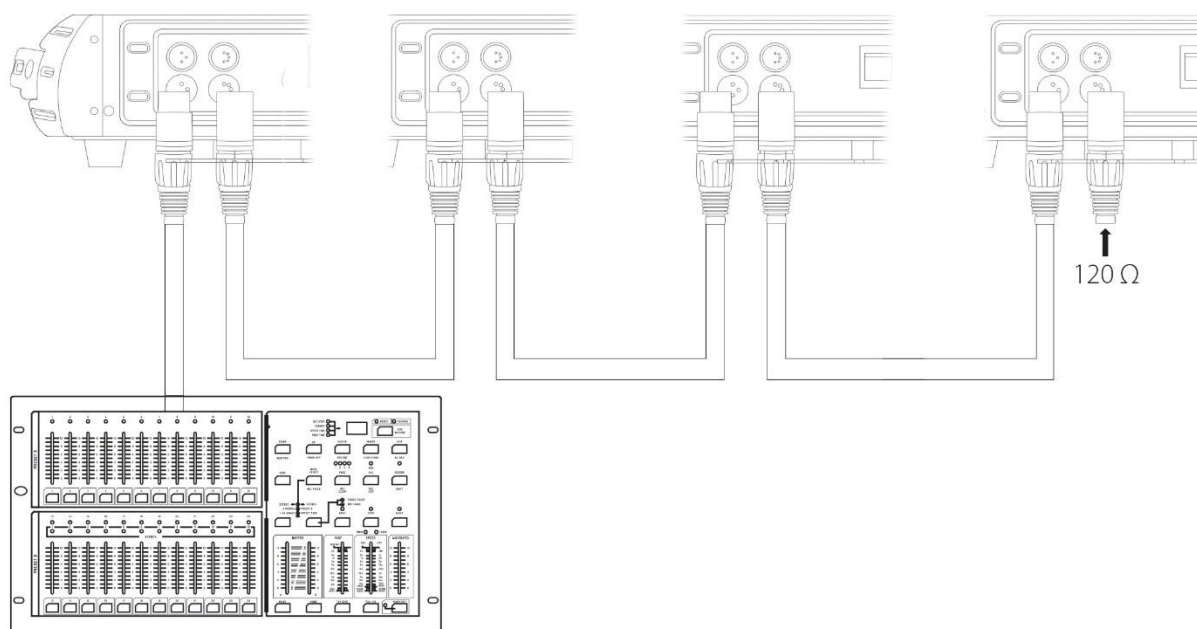

ADVANCED USE

CONTROL PANEL


MBAR RGB 4 72 can be configured in different ways thanks to its panel and selection buttons.

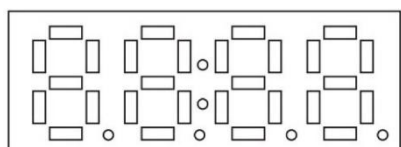

MENU UP DOWN ENTER

Press the MENU button (once or several times) until you get to the desired function (according to the following chart), and press ENTER to confirm your selection.

Use the UP & DOWN buttons to navigate between each function to select the correct value. (Press ENTER to confirm the setting).

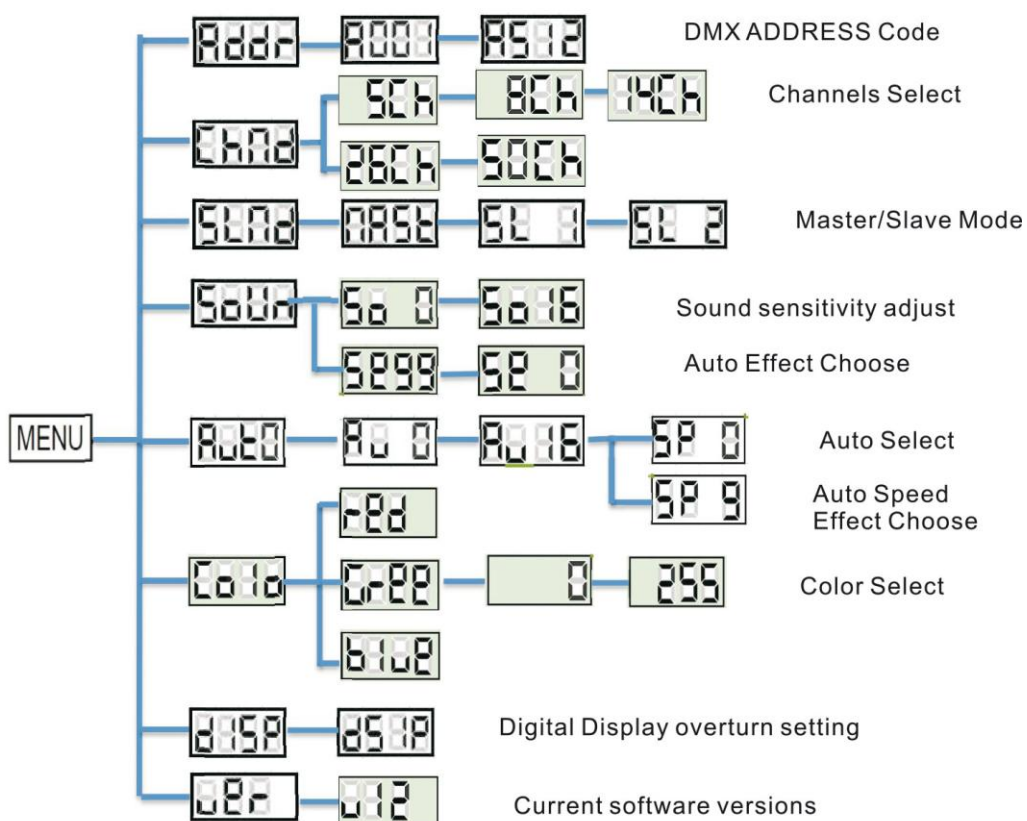

MENU	SUBMENU	VALUE	DESCRIPTION
Addr	AXXX	001 - 512	SELECT STARTING DMX CHANNEL
ChNd	5Ch		DMX MODE 5 CHANNEL
	8Ch		DMX MODE 8 CHANNEL
	14Ch		DMX MODE 14 CHANNEL
	26Ch		DMX MODE 26 CHANNEL
	50Ch		DMX MODE 50 CHANNEL
SLNd	MASt		MASTER MODE
	SL 1		SLAVE 1 MODE
	SL 2		SLAVE 2 MODE
SoUn	SoXX	0 - 16	SELECT SOUND MODE
	SEXX	0 - 99	SOUND SENSITIVITY
Auto	AuXX	0 - 16	SELECT AUTO
	SPXX	0 - 9	SELECT MACRO MODE
CoLo	Co 1		RED
	Co 2		GREEN
	Co 3		BLUE
	Co 4		YELLOW
	Co 5		MAGENTA
	Co 6		CYAN
	Co 7		WHITE
MANu	rEd	0 - 255	RED DIMMER

	GrEE	0 - 255	GREEN DIMMER
	bLuE	0 - 255	BLUE DIMMER
dISP	dISP		DISPLAY REVERSE SWITCH
vEr	v20		SOFTWARE VERSION

DMX CONTROL MODE

The following tables show the DMX channel functions:

5 channels mode

CH	FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION
CH1	RED	0 - 255	RED DIMMER
CH2	GREEN	0 - 255	GREEN DIMMER
CH3	BLUE	0 - 255	BLUE DIMMER
CH4	MACRO	0 - 7	OPEN
		8 - 22	MACRO 1
		23 - 37	MACRO 2
		38 - 52	MACRO 3
		53 - 67	MACRO 4
		68 - 82	MACRO 5
		83 - 97	MACRO 6
		98 - 112	MACRO 7
		113 - 127	MACRO 8
		128 - 142	MACRO 9
		143 - 157	MACRO 10
		158 - 172	MACRO 11
		173 - 187	MACRO 12
		188 - 202	MACRO 13
		203 - 217	MACRO 14
		218 - 232	MACRO 15
		233 - 247	MACRO 16
		248 - 255	SOUND MODE
CH5	SPEED	0 - 255	MACRO SPEED (S>F)

8 channels mode

CH	FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION
CH1	DIMMER	0 - 255	DIMMER
CH2	STROBE	0	OPEN
		1 - 255	STROBE (S>F)
CH3	RED	0 - 255	RED DIMMER

CH4	GREEN	0 - 255	GREEN DIMMER
CH5	BLUE	0 - 255	BLUE DIMMER
CH6	AUTO	0 - 255	JUMP COLOR CHANGE (S>F)
CH7	MACRO	0 - 7	OPEN
		8 - 22	MACRO 1
		23 - 37	MACRO 2
		38 - 52	MACRO 3
		53 - 67	MACRO 4
		68 - 82	MACRO 5
		83 - 97	MACRO 6
		98 - 112	MACRO 7
		113 - 127	MACRO 8
		128 - 142	MACRO 9
		143 - 157	MACRO 10
		158 - 172	MACRO 11
		173 - 187	MACRO 12
		188 - 202	MACRO 13
		203 - 217	MACRO 14
		218 - 232	MACRO 15
		233 - 247	MACRO 16
		248 - 255	SOUND MODE
CH8	SPEED	0 - 255	MACRO SPEED (S>F)

14 channels mode (2 groups of 12 LEDs)

CH	FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION
CH1	DIMMER 1	0 - 255	DIMMER 1
CH2	STROBE 1	0	OPEN
		1 - 255	STROBE 1 (S>F)
CH3	RED 1	0 - 255	RED 1 DIMMER
CH4	GREEN 1	0 - 255	GREEN 1 DIMMER
CH5	BLUE 1	0 - 255	BLUE 1 DIMMER
CH6	AUTO 1	0 - 255	JUMP COLOR CHANGE 1 (S>F)
CH7	DIMMER 2	0 - 255	DIMMER 2
CH8	STROBE 2	0	OPEN
		1 - 255	STROBE 2 (S>F)
CH9	RED 2	0 - 255	RED 2 DIMMER
CH10	GREEN 2	0 - 255	GREEN 2 DIMMER
CH11	BLUE 2	0 - 255	BLUE 2 DIMMER
CH12	AUTO 2	0 - 255	JUMP COLOR CHANGE 2 (S>F)
CH13	MACRO	0 - 7	OPEN
		8 - 22	MACRO 1
		23 - 37	MACRO 2

		38 - 52	MACRO 3
		53 - 67	MACRO 4
		68 - 82	MACRO 5
		83 - 97	MACRO 6
		98 - 112	MACRO 7
		113 - 127	MACRO 8
		128 - 142	MACRO 9
		143 - 157	MACRO 10
		158 - 172	MACRO 11
		173 - 187	MACRO 12
		188 - 202	MACRO 13
		203 - 217	MACRO 14
		218 - 232	MACRO 15
		233 - 247	MACRO 16
		248 - 255	SOUND MODE
CH14	SPEED	0 - 255	MACRO SPEED (S>F)

26 channels mode (4 groups of 6 LEDs)

CH	FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION
CH1	DIMMER 1	0 - 255	DIMMER 1
CH2	STROBE 1	0	OPEN
		1 - 255	STROBE 1 (S>F)
CH3	RED 1	0 - 255	RED 1 DIMMER
CH4	GREEN 1	0 - 255	GREEN 1 DIMMER
CH5	BLUE 1	0 - 255	BLUE 1 DIMMER
CH6	AUTO 1	0 - 255	JUMP COLOR CHANGE 1 (S>F)
CH7	DIMMER 2	0 - 255	DIMMER 2
CH8	STROBE 2	0	OPEN
		1 - 255	STROBE 2 (S>F)
CH9	RED 2	0 - 255	RED 2 DIMMER
CH10	GREEN 2	0 - 255	GREEN 2 DIMMER
CH11	BLUE 2	0 - 255	BLUE 2 DIMMER
CH12	AUTO 2	0 - 255	JUMP COLOR CHANGE 2 (S>F)
CH13	DIMMER 3	0 - 255	DIMMER 3
CH14	STROBE 3	0	OPEN
		1 - 255	STROBE 3 (S>F)
CH15	RED 3	0 - 255	RED 3 DIMMER
CH16	GREEN 3	0 - 255	GREEN 3 DIMMER
CH17	BLUE 3	0 - 255	BLUE 3 DIMMER
CH18	AUTO 3	0 - 255	JUMP COLOR CHANGE 3 (S>F)
CH19	DIMMER 4	0 - 255	DIMMER 4
CH20	STROBE 4	0	OPEN

		1 - 255	STROBE 4 (S>F)
CH21	RED 4	0 - 255	RED 4 DIMMER
CH22	GREEN 4	0 - 255	GREEN 4 DIMMER
CH23	BLUE 4	0 - 255	BLUE 4 DIMMER
CH24	AUTO 4	0 - 255	JUMP COLOR CHANGE 4 (S>F)
CH25	MACRO	0 - 7	OPEN
		8 - 22	MACRO 1
		23 - 37	MACRO 2
		38 - 52	MACRO 3
		53 - 67	MACRO 4
		68 - 82	MACRO 5
		83 - 97	MACRO 6
		98 - 112	MACRO 7
		113 - 127	MACRO 8
		128 - 142	MACRO 9
		143 - 157	MACRO 10
		158 - 172	MACRO 11
		173 - 187	MACRO 12
		188 - 202	MACRO 13
		203 - 217	MACRO 14
		218 - 232	MACRO 15
		233 - 247	MACRO 16
		248 - 255	SOUND MODE
CH26	SPEED	0 - 255	MACRO SPEED (S>F)

50 channels mode (8 groups of 3 LEDs)

CH	FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION
CH1	DIMMER 1	0 - 255	DIMMER 1
CH2	STROBE 1	0	OPEN
		1 - 255	STROBE 1 (S>F)
CH3	RED 1	0 - 255	RED 1 DIMMER
CH4	GREEN 1	0 - 255	GREEN 1 DIMMER
CH5	BLUE 1	0 - 255	BLUE 1 DIMMER
CH6	AUTO 1	0 - 255	JUMP COLOR CHANGE 1 (S>F)
CH7	DIMMER 2	0 - 255	DIMMER 2
CH8	STROBE 2	0	OPEN
		1 - 255	STROBE 2 (S>F)
CH9	RED 2	0 - 255	RED 2 DIMMER
CH10	GREEN 2	0 - 255	GREEN 2 DIMMER
CH11	BLUE 2	0 - 255	BLUE 2 DIMMER
CH12	AUTO 2	0 - 255	JUMP COLOR CHANGE 2 (S>F)
CH13	DIMMER 3	0 - 255	DIMMER 3

CH14	STROBE 3	0	OPEN
		1 - 255	STROBE 3 (S>F)
CH15	RED 3	0 - 255	RED 3 DIMMER
CH16	GREEN 3	0 - 255	GREEN 3 DIMMER
CH17	BLUE 3	0 - 255	BLUE 3 DIMMER
CH18	AUTO 3	0 - 255	JUMP COLOR CHANGE 3 (S>F)
CH19	DIMMER 4	0 - 255	DIMMER 4
CH20	STROBE 4	0	OPEN
		1 - 255	STROBE 4 (S>F)
CH21	RED 4	0 - 255	RED 4 DIMMER
CH22	GREEN 4	0 - 255	GREEN 4 DIMMER
CH23	BLUE 4	0 - 255	BLUE 4 DIMMER
CH24	AUTO 4	0 - 255	JUMP COLOR CHANGE 4 (S>F)
CH25	DIMMER 5	0 - 255	DIMMER 5
CH26	STROBE 5	0	OPEN
		1 - 255	STROBE 5 (S>F)
CH27	RED 5	0 - 255	RED 5 DIMMER
CH28	GREEN 5	0 - 255	GREEN 5 DIMMER
CH29	BLUE 5	0 - 255	BLUE 5 DIMMER
CH30	AUTO 5	0 - 255	JUMP COLOR CHANGE 5 (S>F)
CH31	DIMMER 6	0 - 255	DIMMER 6
CH32	STROBE 6	0	OPEN
		1 - 255	STROBE 6 (S>F)
CH33	RED 6	0 - 255	RED 6 DIMMER
CH34	GREEN 6	0 - 255	GREEN 6 DIMMER
CH35	BLUE 6	0 - 255	BLUE 6 DIMMER
CH36	AUTO 6	0 - 255	JUMP COLOR CHANGE 6 (S>F)
CH37	DIMMER 7	0 - 255	DIMMER 7
CH38	STROBE 7	0	OPEN
		1 - 255	STROBE 7 (S>F)
CH39	RED 7	0 - 255	RED 7 DIMMER
CH40	GREEN 7	0 - 255	GREEN 7 DIMMER
CH41	BLUE 7	0 - 255	BLUE 7 DIMMER
CH42	AUTO 7	0 - 255	JUMP COLOR CHANGE 7 (S>F)
CH43	DIMMER 8	0 - 255	DIMMER 8
CH44	STROBE 8	0	OPEN
		1 - 255	STROBE 8 (S>F)
CH45	RED 8	0 - 255	RED 8 DIMMER
CH46	GREEN 8	0 - 255	GREEN 8 DIMMER
CH47	BLUE 8	0 - 255	BLUE 8 DIMMER
CH48	AUTO 8	0 - 255	JUMP COLOR CHANGE 8 (S>F)
CH49	MACRO	0 - 7	OPEN
		8 - 22	MACRO 1
		23 - 37	MACRO 2
		38 - 52	MACRO 3

		53 - 67	MACRO 4
		68 - 82	MACRO 5
		83 - 97	MACRO 6
		98 - 112	MACRO 7
		113 - 127	MACRO 8
		128 - 142	MACRO 9
		143 - 157	MACRO 10
		158 - 172	MACRO 11
		173 - 187	MACRO 12
		188 - 202	MACRO 13
		203 - 217	MACRO 14
		218 - 232	MACRO 15
		233 - 247	MACRO 16
		248 - 255	SOUND MODE
CH50	SPEED	0 - 255	MACRO SPEED (S>F)

CAUTIONS

Prevention of electric shock

The electrical connection must only be carried out by qualified personal. Before installing, make sure you use the same power voltage marked in the **MBAR RGB 4 72** (AC 100-240V/50-60Hz). Each device must be properly grounded and installed in accordance with the relevant standards. Don't use the device in a lightning storm or wet environment.

To prevent burning of fire

1. Never install the device directly on the surface of ordinary combustible material.
2. The equipment must be installed away from inflammable and explosive materials.
3. Keep at last 0,5 m around the unit for ventilation purposes.
4. Do not place any object on the lens.
5. Do not replace with non-original spare parts. Contact your **MARK** dealer.

Unpacking

Note: Before unpacking, check it for possible damage that might have occurred during transportation. If you find any damage, please do not use the unit and contact the **MARK** dealer.

TROUBLESHOOTING

This short guide is meant to help and try to solve simple problems. If they continue and the device cannot operate, please, don't try to repair it by yourself, return the device to your **MARK** dealer.

If a problem occurs, carry out the following steps in sequence until find the problem solved. If the light effect does not operate properly, refer servicing to a technician.

No Light:

Response: Suspect two potential problem areas: the power supply or the LEDs.

- 1- Power supply. Check that the unit is plugged into an appropriate power supply.
- 2- Check if the fuse is not blown. If yes, change it with one that keeps the same technical features. If the fuse blows again, please, don't change it, contact the **MARK** technical service.
- 3- If all the above appears to be OK, plug the unit in again.
- 4- If you are unable to determine the cause of the problem, do not open the device, as this may damage the unit and the warranty will become void.
- 5- Return the device to your **MARK** dealer.

No DMX:

Response: Suspect the DMX cable or connector, a controller wrong function, a previous light effect DMX in the chain.

- 1- Check the DMX settings. Make sure that DMX addresses are correct.
- 2- Check the DMX cable: Unplug the unit; change the DMX cable; then reconnect to electrical power. Try to use your DMX controller again.
- 3- Determine whether the controller or light effect is at fault. Does the controller operate properly with other DMX products? If not, take the unit to a qualified technician.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente las siguientes instrucciones y preste atención a éstas.
2. Guarde en un lugar seco y seguro este manual.
3. Siga una a una todas las instrucciones.
4. Respete las instrucciones de seguridad de su país cuando instale este dispositivo.
5. No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente húmedas. A la hora de limpiarlo, utilice un paño seco.
6. No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como calefactores, estufas o incluso amplificadores que produzcan calor. Asegúrese de que, una vez instalado el dispositivo, esté en un lugar fresco y seco.
7. No obstruya ninguna de las salidas. Cuando instale el dispositivo hágalo tal y como lo indican estas instrucciones.
8. Proteja el cable de alimentación para no ser pisado o manipulado, particularmente en los conectores (mural y de entrada a la unidad).
9. Utilice únicamente accesorios especificados por **MARK**.
10. Desconecte el dispositivo si no va a ser utilizado durante largos periodos de tiempo.
11. El dispositivo será reparado por el servicio técnico oficial cuando esté dañado, el cable este deteriorado o el conector estropeado, así como si el dispositivo ha entrado en contacto con líquidos o no opera correctamente.
12. Para desconectar totalmente la unidad de la red eléctrica principal desconecte el cable de la toma mural eléctrica.
13. El conector principal debe poder conectarse y desconectarse de la red eléctrica de manera fácil.
14. **ATENCIÓN.** Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga este dispositivo bajo la lluvia o la humedad.
15. No exponga este equipo a líquidos, ni salpicaduras, así como su ubicación cerca de recipientes o posibles fuentes con líquidos.
16. Si la unidad va a ser volada en un truss, por favor, siga las recomendaciones incluidas en este manual de usuario

VISTA GENERAL

MBAR RGB 4 72 es una barra de iluminación que incluye 24 LEDs RGB (3 en 1) de 3W cada uno. Estos brillantes LEDs permiten obtener un rico espectro de colores mezclando los colores rojo, verde y azul.

La interfaz de configuración tiene una pantalla con toda la información y botones para navegar por los menús, seleccionando parámetros tales como: nivel manual de cada color, efecto estrobo o efectos internos.

El dispositivo incluye varios modos DMX (5, 8, 14, 26 y 50 canales) con dimmerización de color individual, efectos incorporados y función estrobo.

Datos Técnicos:

Alimentación	AC 100-240 V 50/60 Hz
Fuente lumínica	24x LEDs RGB 3W cada uno (3 en 1).
Dimmer	0-100 ajuste lineal
Canales DMX	5, 8, 14, 26 y 50 canales
Modos	DMX 512 /Auto/Manual/Audio/Master-Slave
Conexiones de entrada	3 pin XLR
Conexiones de salida	3 pin XLR
Dimensiones (AnxAlxPr)	1050 x 60 x 60 mm
Peso	2.75 Kg

Características:

- Barra de iluminación que incluye 24x LEDs RGB (3 en 1) de 3W cada uno.
- Pantalla e interfaz para funciones de ajuste.
- Función strobo.
- Dos alas de fijación.

INSTALACIÓN

Este producto sólo es adecuado para uso profesional. Este dispositivo debe mantenerse seco para evitar la humedad, el sobrecalentamiento o el ambiente polvoriento. Asegúrese que la unidad no entre en contacto con agua o cualquier otro líquido.

MBAR RGB 4 72 se puede colocar en una superficie plana y estable o en un soporte, pero el modo de funcionamiento común es el rigging en un sistema truss. Por favor, compruebe y siga las siguientes recomendaciones para un uso seguro de este dispositivo:

- El sistema de truss debe ser construido de tal manera que pueda soportar 10 veces el peso de todos los elementos de rigging durante 1 hora sin causar deformación.
- El sistema de fijación (abrazaderas o garras) debe ser capaz de soportar hasta 10 veces el peso del dispositivo.
- El dispositivo debe asegurarse siempre con un accesorio de seguridad, p. e. un cable de acero.
- El operador debe comprobar que la instalación cumple con las normas de seguridad y la instalación del dispositivo es aprobada por un experto en la materia.

Conexión DMX


Para el conexionado DMX debe utilizar el cable de par trenzado blindado profesional. El cable de altavoz estándar no es fiable para controlar los datos a grandes distancias. El cable 24AWG es adecuado para distancias de hasta 300m, a partir de esta distancia se debe utilizar un amplificador de señal DMX.

No sobrecargue la conexión. Una conexión continua sólo puede soportar hasta **30 dispositivos**. En todo caso se recomienda la utilización de un splitter DMX para distribuir la señal sin pérdida de integridad.


Conecte el terminal de entrada DMX512 al controlador. Después, conecte el terminal de salida al siguiente dispositivo. Repita el paso anterior para conectar otro dispositivo y así sucesivamente. Para evitar errores en el sistema, el último dispositivo de una cadena DMX debe estar equipado con una resistencia de terminación (120 Ohmios, 1/4 W).

Ocupación de los pines

Pin 1: Masa
Pin 2: Pin -
Pin 3: Pin +

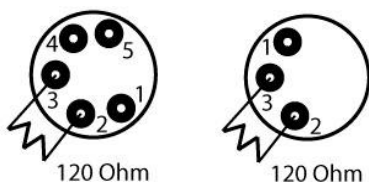


Para conectar más de una unidad, siga el siguiente esquema. La salida de la primera unidad se conecta a la entrada de la siguiente y así sucesivamente, de esta manera es posible enviar la señal a todos los dispositivos de la cadena.

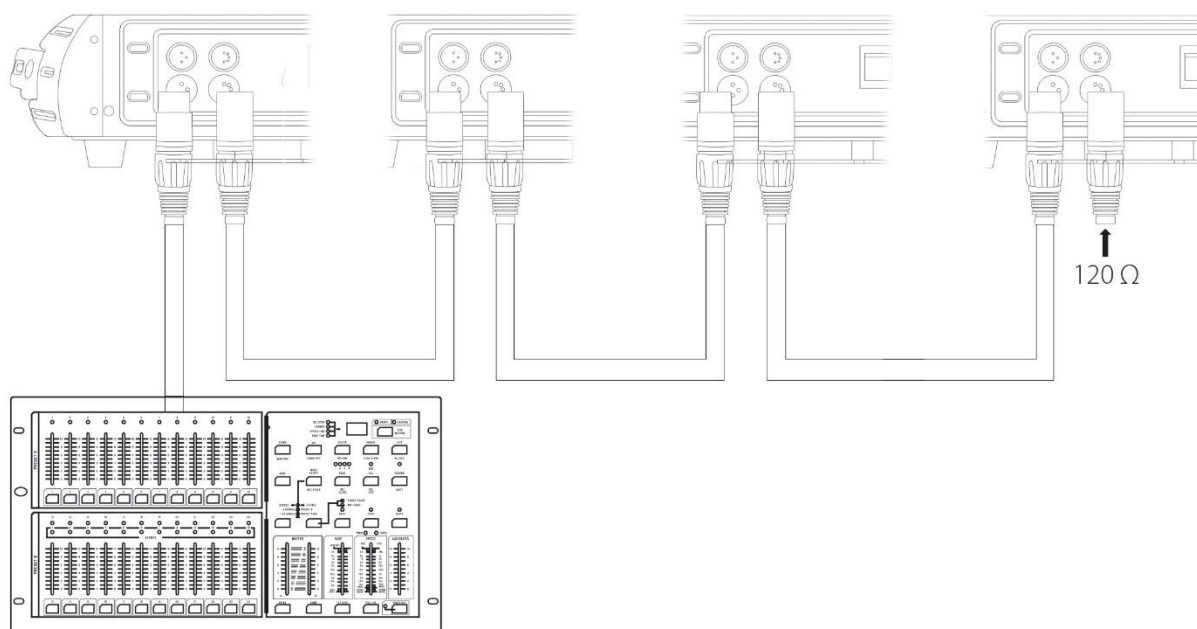

USO AVANZADO


PANEL DE CONTROL

MBAR RGB 4 72 permite ser configurado de diferentes maneras, gracias a su panel y botones de selección.

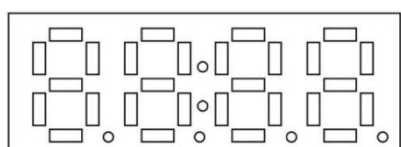

MENU UP DOWN ENTER

Presione el botón MENU (una o varias veces) hasta llegar a la función deseada (según el siguiente cuadro), y presione ENTER para confirmar su selección. Utilice los botones UP y DOWN para navegar entre cada función para seleccionar el valor correcto. (Pulse ENTER para confirmar la configuración).

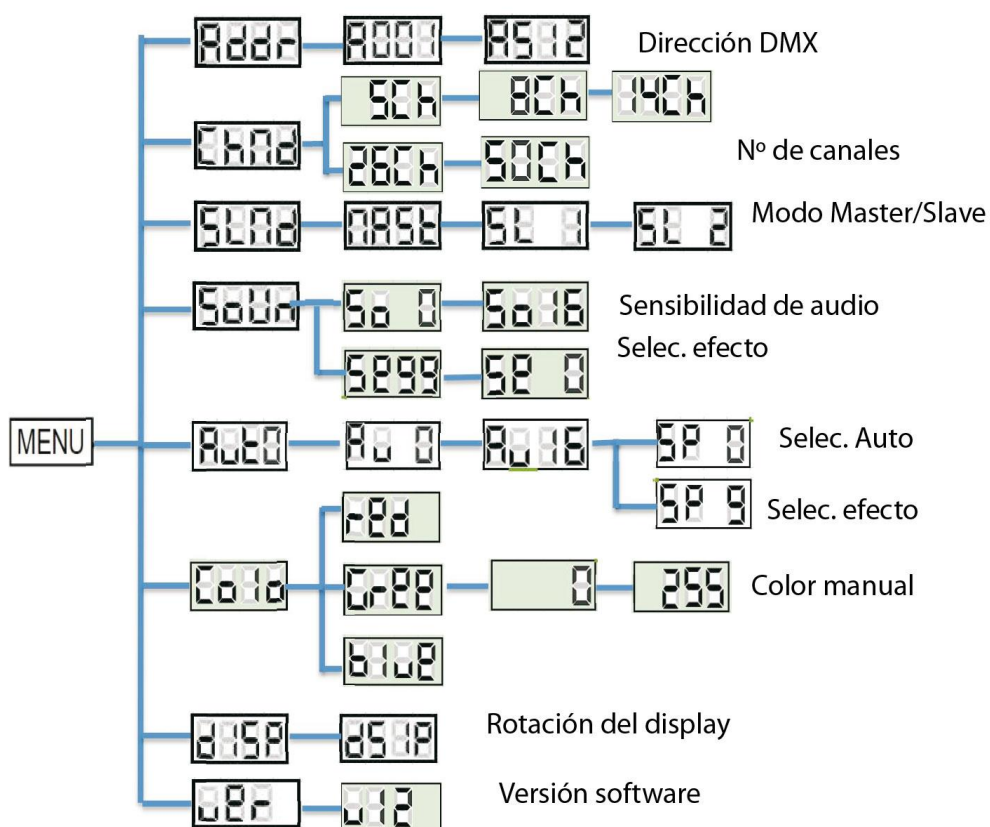

MODO DE CONTROL DMX

Las siguientes tablas muestra las funciones de los canales DMX:

MENÚ	SUBMENÚ	VALOR	DESCRIPCIÓN
Addr	AXXX	001 - 512	SELECCIONA EL CANAL DMX DE INICIO
ChNd	5Ch		MODO DMX DE 5 CANALES
	8Ch		MODO DMX DE 8 CANALES
	14Ch		MODO DMX DE 14 CANALES
	26Ch		MODO DMX DE 26 CANALES
	50Ch		MODO DMX DE 50 CANALES
SLNd	MASt		MODO MASTER
	SL 1		MODO ESCLAVO
	SL 2		MODO ESCLAVO 2
SoUn	SoXX	0 - 16	SELECCIONA MODO SONIDO
	SEXx	0 - 99	SENSIBILIDAD DE SONIDO
Auto	AuXX	0 - 16	SELECCIONA AUTO
	SPXX	0 - 9	SELECCIONA MODO MACRO
CoLo	Co 1		ROJO
	Co 2		VERDE
	Co 3		AZUL
	Co 4		AMARILLO
	Co 5		MAGENTA

	Co 6		CIAN
	Co 7		BLANCO
MAnu	rEd	0 - 255	DIMMER ROJO
	GrEE	0 - 255	DIMMER VERDE
	bLuE	0 - 255	DIMMER AZUL
dISp	dISp		CONMUTADOR DE GIRO DE PANTALLA
vEr	v20		VERSIÓN DE SOFTWARE

MODO DE CONTROL DMX

Las siguientes tablas muestran las funciones de los canales DMX:

Modo de 5 canales

5CH	FUNCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN
CH1	RED	0 - 255	DIMMER ROJO
CH2	GREEN	0 - 255	DIMMER VERDE
CH3	BLUE	0 - 255	DIMMER AZUL
CH4	MACRO	0 - 7	ABIERTO
		8 - 22	MACRO 1
		23 - 37	MACRO 2
		38 - 52	MACRO 3
		53 - 67	MACRO 4
		68 - 82	MACRO 5
		83 - 97	MACRO 6
		98 - 112	MACRO 7
		113 - 127	MACRO 8
		128 - 142	MACRO 9
		143 - 157	MACRO 10
		158 - 172	MACRO 11
		173 - 187	MACRO 12
		188 - 202	MACRO 13
		203 - 217	MACRO 14
		218 - 232	MACRO 15
		233 - 247	MACRO 16
		248 - 255	MODO SONIDO
CH5	SPEED	0 - 255	VELOCIDAD MACRO (S>F)

Modo de 8 canales

8CH	FUNCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN
CH1	DIMMER	0 - 255	DIMMER
CH2	STROBE	0	ABIERTO
		1 - 255	ESTROBO (S>F)
CH3	RED	0 - 255	DIMMER ROJO
CH4	GREEN	0 - 255	DIMMER VERDE
CH5	BLUE	0 - 255	DIMMER AZUL
CH6	AUTO	0 - 255	CAMBIO DE COLOR POR SALTO (S>F)
CH7	MACRO	0 - 7	ABIERTO
		8 - 22	MACRO 1
		23 - 37	MACRO 2
		38 - 52	MACRO 3
		53 - 67	MACRO 4
		68 - 82	MACRO 5
		83 - 97	MACRO 6
		98 - 112	MACRO 7
		113 - 127	MACRO 8
		128 - 142	MACRO 9
		143 - 157	MACRO 10
		158 - 172	MACRO 11
		173 - 187	MACRO 12
		188 - 202	MACRO 13
		203 - 217	MACRO 14
		218 - 232	MACRO 15
		233 - 247	MACRO 16
		248 - 255	MODO SONIDO
CH8	SPEED	0 - 255	VELOCIDAD MACRO (S>F)

Modo de 14 canales (2 grupos de 12 LEDs)

14CH	FUNCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN
CH1	DIMMER 1	0 - 255	DIMMER 1
CH2	STROBE 1	0	ABIERTO
		1 - 255	ESTROBO 1 (S>F)
CH3	RED 1	0 - 255	DIMMER ROJO 1
CH4	GREEN 1	0 - 255	DIMMER VERDE 1
CH5	BLUE 1	0 - 255	DIMMER AZUL 1
CH6	AUTO 1	0 - 255	CAMBIO DE COLOR POR SALTO 1 (S>F)
CH7	DIMMER 2	0 - 255	DIMMER 2
CH8	STROBE 2	0	ABIERTO

		1 - 255	ESTROBO 2 (S>F)
CH9	RED 2	0 - 255	DIMMER ROJO 2
CH10	GREEN 2	0 - 255	DIMMER VERDE 2
CH11	BLUE 2	0 - 255	DIMMER AZUL 2
CH12	AUTO 2	0 - 255	CAMBIO DE COLOR POR SALTO 2 (S>F)
CH13	MACRO	0 - 7	ABIERTO
		8 - 22	MACRO 1
		23 - 37	MACRO 2
		38 - 52	MACRO 3
		53 - 67	MACRO 4
		68 - 82	MACRO 5
		83 - 97	MACRO 6
		98 - 112	MACRO 7
		113 - 127	MACRO 8
		128 - 142	MACRO 9
		143 - 157	MACRO 10
		158 - 172	MACRO 11
		173 - 187	MACRO 12
		188 - 202	MACRO 13
		203 - 217	MACRO 14
		218 - 232	MACRO 15
		233 - 247	MACRO 16
		248 - 255	MODO SONIDO
CH14	SPEED	0 - 255	VELOCIDAD MACRO (S>F)

Modo de 26 canales (4 grupos de 6 LEDs)

26CH	FUNCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN
CH1	DIMMER 1	0 - 255	DIMMER 1
CH2	STROBE 1	0	ABIERTO
		1 - 255	ESTROBO 1 (S>F)
CH3	RED 1	0 - 255	DIMMER ROJO 1
CH4	GREEN 1	0 - 255	DIMMER VERDE 1
CH5	BLUE 1	0 - 255	DIMMER AZUL 1
CH6	AUTO 1	0 - 255	CAMBIO DE COLOR POR SALTO 1 (S>F)
CH7	DIMMER 2	0 - 255	DIMMER 2
CH8	STROBE 2	0	ABIERTO
		1 - 255	ESTROBO 2 (S>F)
CH9	RED 2	0 - 255	DIMMER ROJO 2
CH10	GREEN 2	0 - 255	DIMMER VERDE 2
CH11	BLUE 2	0 - 255	DIMMER AZUL 2
CH12	AUTO 2	0 - 255	CAMBIO DE COLOR POR SALTO 2 (S>F)
CH13	DIMMER 3	0 - 255	DIMMER 3

CH14	STROBE 3	0	ABIERTO
		1 - 255	ESTROBO 3 (S>F)
CH15	RED 3	0 - 255	DIMMER ROJO 3
CH16	GREEN 3	0 - 255	DIMMER VERDE 3
CH17	BLUE 3	0 - 255	DIMMER AZUL 3
CH18	AUTO 3	0 - 255	CAMBIO DE COLOR POR SALTO 3 (S>F)
CH19	DIMMER 4	0 - 255	DIMMER 4
CH20	STROBE 4	0	ABIERTO
		1 - 255	ESTROBO 4 (S>F)
CH21	RED 4	0 - 255	DIMMER ROJO 4
CH22	GREEN 4	0 - 255	DIMMER VERDE 4
CH23	BLUE 4	0 - 255	DIMMER AZUL 4
CH24	AUTO 4	0 - 255	CAMBIO DE COLOR POR SALTO 4 (S>F)
CH25	MACRO	0 - 7	ABIERTO
		8 - 22	MACRO 1
		23 - 37	MACRO 2
		38 - 52	MACRO 3
		53 - 67	MACRO 4
		68 - 82	MACRO 5
		83 - 97	MACRO 6
		98 - 112	MACRO 7
		113 - 127	MACRO 8
		128 - 142	MACRO 9
		143 - 157	MACRO 10
		158 - 172	MACRO 11
		173 - 187	MACRO 12
		188 - 202	MACRO 13
		203 - 217	MACRO 14
		218 - 232	MACRO 15
		233 - 247	MACRO 16
		248 - 255	MODO SONIDO
CH26	SPEED	0 - 255	VELOCIDAD MACRO (S>F)

Modo de 50 canales (8 grupos de 3 LEDs)

50CH	FUNCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN
CH1	DIMMER 1	0 - 255	DIMMER 1
CH2	STROBE 1	0	ABIERTO
		1 - 255	ESTROBO 1 (S>F)
CH3	RED 1	0 - 255	DIMMER ROJO 1
CH4	GREEN 1	0 - 255	DIMMER VERDE 1
CH5	BLUE 1	0 - 255	DIMMER AZUL 1
CH6	AUTO 1	0 - 255	CAMBIO DE COLOR POR SALTO 1 (S>F)

CH7	DIMMER 2	0 - 255	DIMMER 2
CH8	STROBE 2	0	ABIERTO
		1 - 255	ESTROBO 2 (S>F)
CH9	RED 2	0 - 255	DIMMER ROJO 2
CH10	GREEN 2	0 - 255	DIMMER VERDE 2
CH11	BLUE 2	0 - 255	DIMMER AZUL 2
CH12	AUTO 2	0 - 255	CAMBIO DE COLOR POR SALTO 2 (S>F)
CH13	DIMMER 3	0 - 255	DIMMER 3
CH14	STROBE 3	0	ABIERTO
		1 - 255	ESTROBO 3 (S>F)
CH15	RED 3	0 - 255	DIMMER ROJO 3
CH16	GREEN 3	0 - 255	DIMMER VERDE 3
CH17	BLUE 3	0 - 255	DIMMER AZUL 3
CH18	AUTO 3	0 - 255	CAMBIO DE COLOR POR SALTO 3 (S>F)
CH19	DIMMER 4	0 - 255	DIMMER 4
CH20	STROBE 4	0	ABIERTO
		1 - 255	ESTROBO 4 (S>F)
CH21	RED 4	0 - 255	DIMMER ROJO 4
CH22	GREEN 4	0 - 255	DIMMER VERDE 4
CH23	BLUE 4	0 - 255	DIMMER AZUL 4
CH24	AUTO 4	0 - 255	CAMBIO DE COLOR POR SALTO 4 (S>F)
CH25	DIMMER 5	0 - 255	DIMMER 5
CH26	STROBE 5	0	ABIERTO
		1 - 255	ESTROBO 5 (S>F)
CH27	RED 5	0 - 255	DIMMER ROJO 5
CH28	GREEN 5	0 - 255	DIMMER VERDE 5
CH29	BLUE 5	0 - 255	DIMMER AZUL 5
CH30	AUTO 5	0 - 255	CAMBIO DE COLOR POR SALTO 5 (S>F)
CH31	DIMMER 6	0 - 255	DIMMER 6
CH32	STROBE 6	0	ABIERTO
		1 - 255	ESTROBO 6 (S>F)
CH33	RED 6	0 - 255	DIMMER ROJO 6
CH34	GREEN 6	0 - 255	DIMMER VERDE 6
CH35	BLUE 6	0 - 255	DIMMER AZUL 6
CH36	AUTO 6	0 - 255	CAMBIO DE COLOR POR SALTO 6 (S>F)
CH37	DIMMER 7	0 - 255	DIMMER 7
CH38	STROBE 7	0	ABIERTO
		1 - 255	ESTROBO 7 (S>F)
CH39	RED 7	0 - 255	DIMMER ROJO 7
CH40	GREEN 7	0 - 255	DIMMER VERDE 7
CH41	BLUE 7	0 - 255	DIMMER AZUL 7
CH42	AUTO 7	0 - 255	CAMBIO DE COLOR POR SALTO 7 (S>F)
CH43	DIMMER 8	0 - 255	DIMMER 8
CH44	STROBE 8	0	ABIERTO
		1 - 255	ESTROBO 8 (S>F)

CH45	RED 8	0 - 255	DIMMER ROJO 8
CH46	GREEN 8	0 - 255	DIMMER VERDE 8
CH47	BLUE 8	0 - 255	DIMMER AZUL 8
CH48	AUTO 8	0 - 255	CAMBIO DE COLOR POR SALTO 8 (S>F)
CH49	MACRO	0 - 7	ABIERTO
		8 - 22	MACRO 1
		23 - 37	MACRO 2
		38 - 52	MACRO 3
		53 - 67	MACRO 4
		68 - 82	MACRO 5
		83 - 97	MACRO 6
		98 - 112	MACRO 7
		113 - 127	MACRO 8
		128 - 142	MACRO 9
		143 - 157	MACRO 10
		158 - 172	MACRO 11
		173 - 187	MACRO 12
		188 - 202	MACRO 13
		203 - 217	MACRO 14
		218 - 232	MACRO 15
		233 - 247	MACRO 16
		248 - 255	MODO SONIDO
CH50	SPEED	0 - 255	MODO MACRO (S>F)

PRECAUCIONES

Prevención frente a shock eléctrico

La conexión eléctrica al dispositivo debe ser realizada por personal cualificado. Antes de instalar, asegúrese de conectarla a una red eléctrica que trabaje bajo los mismos parámetros que **MBAR RGB 4 72** (AC 100-240V/50-60Hz). Cada dispositivo debe ser adecuadamente conectado a una toma de tierra de acuerdo con las normas establecidas. No use la unidad durante una tormenta eléctrica.

Prevención frente incendios

1. Nunca instale el dispositivo cerca de una fuente de combustión.
2. El equipo debe instalarse lejos de materiales inflamables y explosivos.
3. Deje al menos 0,5 m alrededor de la unidad para su ventilación.
4. No cubra la lente.
5. Si cambia alguna de las partes del dispositivo hágalo siempre con repuestos originales. Para ello contacte a su proveedor **MARK**.

Desempaquetado

Nota: Antes de desembalar compruebe si ha habido daños y se han debido al transporte o no. Si encuentra algún daño, no utilice este dispositivo y póngase en contacto con el distribuidor de **MARK**.

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIÓN

Esta guía pretende ayudar a resolver problemas simples y comunes que pueden aparecer en el uso del dispositivo. Si los problemas persisten, no intente abrir y reparar la unidad por sí solo, contacte con su distribuidor más cercano y devuélvalo para su reparación.

Si el dispositivo tiene un problema, siga los siguientes puntos hasta que lo encuentre y pueda solucionarlo. Si la iluminación no funciona correctamente, envíe el dispositivo al servicio técnico **MARK**.

Si el dispositivo no enciende:

Posibles problemas: Fuente de alimentación.

- 1- Fuente de alimentación: Asegúrese de que la unidad esté correctamente conectada.
- 2- Compruebe que el fusible no está dañado. En caso de estarlo, reemplácelo por otro de las mismas características. Si una vez reemplazado vuelve a fundirse y la unidad sigue sin funcionar, contacte con el servicio técnico de **MARK**.
- 3- Si todo lo anterior es correcto, puede conectar la unidad a la red eléctrica.
- 4- Si usted no puede determinar la causa de los problemas que presenta la unidad, no la desmonte o intente reparar por sí mismo ya que perderá la garantía.
- 5- Devuelva la unidad a servicio técnico de **MARK**.

Si no responde el protocolo DMX:

Posibles problemas: Verifique que el cable de conexión DMX está correctamente insertado en el dispositivo, verifique que el propio cable no está defectuoso o que el controlador funciona correctamente.

- 1- Verifique las características DMX y que la dirección asignada es correcta.
- 2- Verifique el cable DMX: Desinstale la unidad, cambie el cable DMX y vuelva a conectar el dispositivo a la red eléctrica. Verifique de nuevo el control DMX.
- 3- Determine si el control está defectuoso. ¿El dispositivo opera correctamente con otras unidades DMX? Si no es así, lleve la unidad a ser reparada al servicio técnico oficial o a un técnico cualificado.



MARK[®]

Av. Saler nº14 Poligono. Ind. L'Alteró. Silla 46460 VALENCIA-SPAIN

Tel: +34 961216301

www.equipson.es