


SUPERPARLED ECO 85 MKII

User Manual – Version 1.3

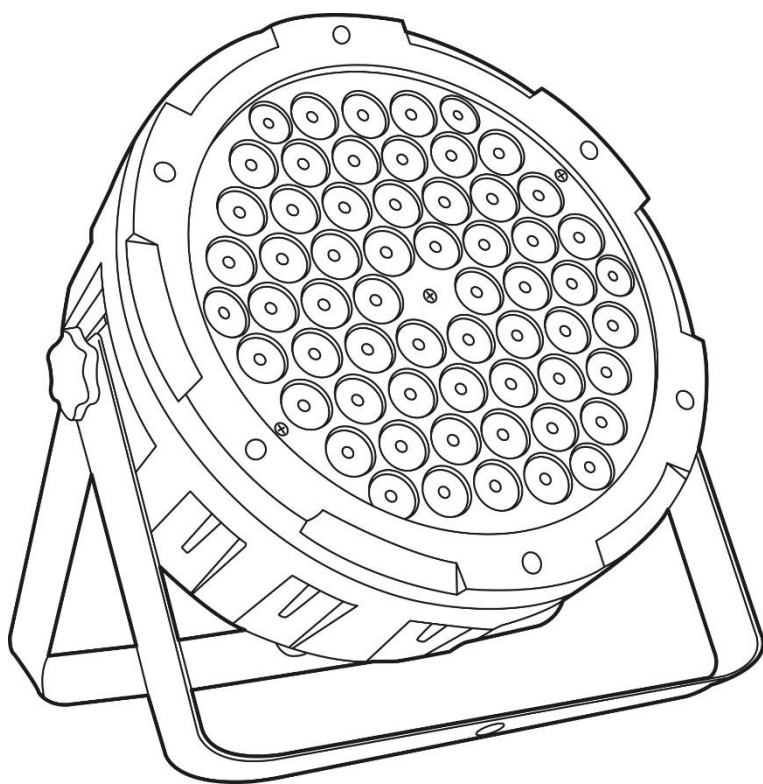

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read the instructions of this manual.
2. Keep these instructions in a safe place.
3. Heed and follow all warnings and instructions.
4. Please, respect your country safety regulations.
5. Don't use this device close to the water or high humidity places. Clean only with dry cloth.
6. Don't install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Make certain that the equipment is always installed so that is cooled and can't overheat.
7. Don't block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by **MARK**.
10. Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. The technical service is required when the device has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, doesn't operate normally or has been dropped.
12. To completely disconnect this apparatus from the AC mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
13. The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.
14. **WARNING** – to reduce the risk of fire or electric shock, don't expose this device to rain or humidity.
15. Don't expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.
16. For rigging installation, please, follow the recommendations included in this user manual.

OVERVIEW

SUPERPARLED ECO 85 MKII is a lighting projector which includes 60 x RGB 3in1 LEDs of 1.5W each. These brilliant LEDs allow to obtain a rich colour spectrum mixing the red, green and blue colours.

The configuration interface has a display with all the information and buttons to navigate through menus, selecting parameters such as: manual level of each colour, strobe or inner effects.

The device includes DMX mode (7 channels) with individual colour dimming, built-in effects, sound control and strobe function.

Technical Data:

Power Supply	AC 100-240 V 50/60 Hz
Light source	60x1.5W RGB LEDs 3in1 90W
Dimmer	0-100 Linear Adjustment
Beam angle	25°
DMX Channels	7 channels
Mode	DMX 512 /Audio/Auto/Manual/Master-Slave
Input connections	3 pin XLR
Output connections	3 pin XLR
Dimensions (D x L)	Ø 125 x 95 mm
Weight	1.35 Kg

Features:

- Lighting projector that includes 60x RGB 3in1 LEDs of 1.5W each
- Display and interface for setting functions.
- Strobe function.
- Individual and general dimmer.

INSTALLATION

This product is only suitable for professional use. This device should be kept dry to avoid moisture, overheating or dusty environment. Ensure that the unit does not meet water or any other liquid.

SUPERPARLED ECO 85 MKII can be placed in a stable surface or stand but the common operating mode is rigging it in a truss system. Please, check and follow the next recommendations for safe use of this device:

- The truss system must be built in a way that it can hold 10 times the weight of all rigging elements for 1 hour without any harming deformation.
- The fixation system (clamps or hangs) must be able to hold 10 times the weight of the device.
- The device must always be secured with a safety attachment, e.g. steel cable.
- The operator must check that the installation meets the safety standards and the device installation is approved by a skilled person.

DMX Connection.

The DMX cable must use the professional shielded twisted pair cable. Standard loudspeaker cable is not reliable to control the long-range data. 24AWG cable is suitable for up to 300 meters long-distance signal transmission; for longer distances, a DMX 512 signal amplifier should be used.

Don't overload the connection. One continuous connection can only support up to **30 devices**. It is advisable to use a DMX splitter in order to distribute the signal without losing its integrity.


Connect the DMX512 input terminal to the controller. After that, connect the output terminal to the next device. Repeat this step with all fixtures in the chain. To prevent system errors, the last device in a DMX chain needs to be equipped with a terminating resistor (120 ohm, 1/4 Watt).

Pin occupation


Pin 1: Ground

Pin 2: Pin -

Pin 3: Pin +

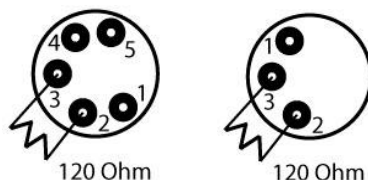


To connect more than one unit in a chain, please, follow this picture. The output of the first unit must provide to the next DMX input of the signal, this way it is possible to send the signal to all the devices in the chain.

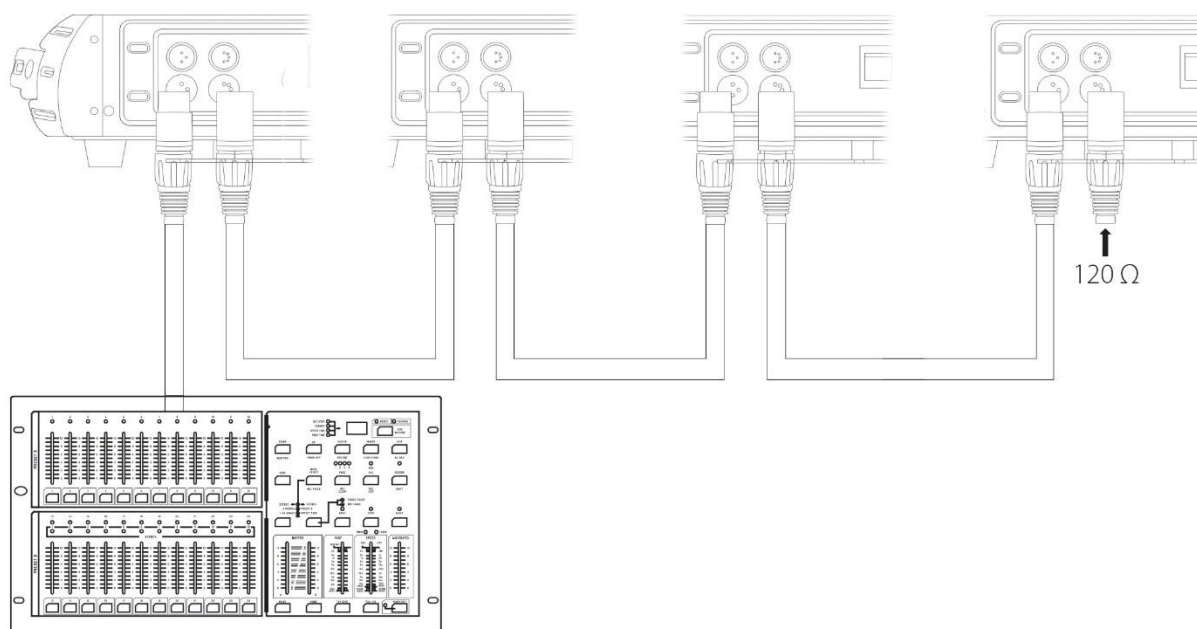

ADVANCED USE

CONTROL PANEL

SUPERPARLED ECO 85 MKII can be configured in different ways thanks to its panel and selection buttons.

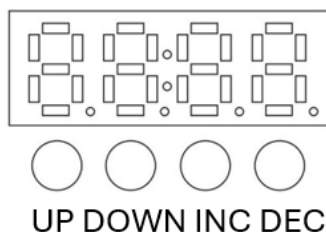

Press the UP/DOWN buttons until you reach the desired function (according to the table below).

Use the INC/DEC buttons to increase and decrease the values for each function.

In the following table are shown all the options displayed in the menu interface to set the **SUPERPARLED ECO 85 MKII**:

MENU MODE 1

MENU	VALUE	DESCRIPTION
d001-512		3 CH DMX MODE (SELECT STARTING CHANNEL)
A001-512		7 CH DMX MODE (SELECT STARTING CHANNEL)
r000-255		RED DIMMER
G000-255		GREEN DIMMER
b000-255		BLUE DIMMER
FH01-99		STROBE (S>F)
CLXX	CL01	RED
	CL02	GREEN
	CL03	BLUE
	CL04	WHITE
	CL05	YELLOW
	CL06	MAGENTA
	CL07	CYAN
	CL08	WHITE
CC00-99		JUMP COLOR CHANGE (S>F)
dE00-99		GRADUAL COLOR CHANGE (S>F)
CP00-99		PULSE COLOR CHANGE (S>F)
SUXX	SU01	SOUND MODE 1
	SU02	SOUND MODE 2
	SU03	SOUND MODE 3
	SU04	SOUND MODE 4
	SU05	SOUND MODE 5
	SU06	SOUND MODE 6
	SU07	SOUND MODE 7
	SU08	SOUND MODE 8
	SU09	SOUND MODE 9
MODE	Pro1	MENU MODE 1
	LP07	MENU MODE 2

MENU MODE 2

MENU	VALUE	DESCRIPTION
d001-512		7 CH DMX MODE (SELECT STARTING CHANNEL)
r000-255		RED DIMMER
G000-255		GREEN DIMMER
b000-255		BLUE DIMMER
1E00-20		STROBE (S>F)
2E00-20		MULTICOLOR STROBE (S>F)
1F00-20		PULSE COLOR CHANGE 1 (S>F)
2F00-20		PULSE COLOR CHANGE 2 (S>F)
3F00-20		GRADUAL COLOR CHANGE (S>F)
4F00-20		MACRO 1 (S>F)
5F00-20		MACRO 2 (S>F)
6F00-20		MACRO 3 (S>F)
7F00-20		MACRO 4 (S>F)
1J00-20		JUMP COLOR CHANGE 1 (S>F)
2J00-20		JUMP COLOR CHANGE 2 (S>F)
1U00-20		SOUND MODE 1 (L>H)
1U00-20		SOUND MODE 2 (L>H)
1U00-20		SOUND MODE 3 (L>H)
1U00-20		SOUND MODE 4 (L>H)
SLAE		SLAVE MODE
MODE	Pro1	MENU MODE 1
	LP07	MENU MODE 2

DMX CONTROL MODE

The following table shows the DMX channel functions:

3 channels mode MENU MODE 1

CH	FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION
CH1	RED	0-255	RED DIMMER
CH2	GREEN	0-255	GREEN DIMMER
CH3	BLUE	0-255	BLUE DIMMER

7 channels mode MENU MODE 1

CH	FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION	
CH1	DIMMER	0-255	DIMMER	
CH2	RED	0-255	RED DIMMER	
CH3	GREEN	0-255	GREEN DIMMER	
CH4	BLUE	0-255	BLUE DIMMER	
CH5	STROBE	0-4	OPEN	
		5-255	STROBE (S>F)	
CH6	MACRO	0-50	OPEN	
		51-100	COLOUR	
		101-150	JUMP COLOR CHANGE MODE	
		151-200	GRADUAL COLOR CHANGE MODE	
		201-250	PULSE COLOR CHANGE MODE	
		251-255	SOUND MODE	
CH7	SPEED	0-255	OPEN	CH6 VALUE: 0-4
		0-31	RED	CH6 VALUE: 51-100
		32-63	GREEN	
		64-95	BLUE	
		96-127	WHITE	
		128-159	YELLOW	

		160-191	MAGENTA	
		192-223	CYAN	
		224-255	WHITE	
		0-255	JUMP COLOR CHANGE (S>F)	CH6 VALUE: 101-150
		0-255	GRADUAL COLOR CHANGE (S>F)	CH6 VALUE: 151-200
		0-255	PULSE COLOR CHANGE (S>F)	CH6 VALUE: 201-250
		0-254	SOUND MODE 1	CH6 VALUE: 251-255
		255	SOUND MODE 2	

7 channels mode MENU MODE 2

CH	FUNCTION	VALUE	DESCRIPTION
CH1	RED	0-255	RED DIMMER
CH2	GREEN	0-255	GREEN DIMMER
CH3	BLUE	0-255	BLUE DIMMER
CH4	COLOUR	0-83	NO FUNCTION
		84-111	RED
		112-139	GREEN
		140-167	BLUE
		168-195	AMBAR
		196-223	MAGENTA
		224-251	CYAN
		252-255	WHITE
CH5	MACRO	0	NO FUNCTION
		1-12	RED PULSE MODE
		13-25	GREEN PULSE MODE
		26-38	BLUE PULSE MODE
		39-51	AMBAR PULSE MODE
		52-64	MAGENTA PULSE MODE

		65-77	CYAN PULSE MODE
		78-90	WHITE PULSE MODE
		91-116	PULSE COLOR CHANGE MODE
		117-142	GRADUAL COLOR CHANGE MODE
		143-168	JUMP COLOR CHANGE MODE
		169-181	MACRO 1
		182-207	MACRO 2
		208-220	SOUND MODE 1
		221-233	SOUND MODE 2
		234-246	SOUND MODE 3
		247-255	SOUND MODE 4
CH6	SPEED	0-255	MACRO SPEED (S>F)
CH 7	DIMMER	0-255	DIMMER

CAUTIONS

Prevention of electric shock

The electrical connection must only be carried out by qualified personal. Before installing, make sure you use the same power voltage marked in the **SUPERPARLED ECO 85 MKII** (AC 100-240V/50-60Hz). Each device must be properly grounded and installed in accordance with the relevant standards. Don't use the device in a lightning storm or wet environment.

To prevent burning of fire

1. Never install the device directly on the surface of ordinary combustible material.
2. The equipment must be installed away from inflammable and explosive materials.
3. Keep at last 0,5 m around the unit for ventilation purposes.
4. Do not place any object on the lens.
5. Do not replace with non-original spare parts. Contact your **MARK** dealer.

Unpacking

Note: Before unpacking, check it for possible damage that might have occurred during transportation or not. If you find any damage, please do not use the unit and contact the **MARK** dealer.

TROUBLESHOOTING

This short guide is meant to help and try to solve simple problems. If they continue and the device cannot operate, please, don't try to repair it by yourself, return the device to your **MARK** dealer.

If a problem occurs, carry out the following steps in sequence until find the problem solved. If the light effect does not operate properly, refer servicing to a technician.

No Light:

Response: Suspect two potential problem areas: the power supply or the LEDs.

- 1- Power supply. Check that the unit is plugged into an appropriate power supply.
- 2- Check if the fuse is not blown. If yes, change it with one that keeps the same technical features. If the fuse blows again, please, don't change it, contact the **MARK** technical service.
- 3- If all the above appears to be OK, plug the unit in again.
- 4- If you are unable to determine the cause of the problem, do not open the device, as this may damage the unit and the warranty will become void.
- 5- Return the device to your **MARK** dealer.

No DMX:

Response: Suspect the DMX cable or connector, a controller wrong function, a previous light effect DMX in the chain.

- 1- Check the DMX settings. Make sure that DMX addresses are correct.
- 2- Check the DMX cable: Unplug the unit; change the DMX cable; then reconnect to electrical power. Try to use your DMX controller again.
- 3- Determine whether the controller or light effect is at fault. Does the controller operate properly with other DMX products? If not, take the unit to a qualified technician.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente las siguientes instrucciones y preste atención a éstas.
2. Guarde en un lugar seco y seguro este manual.
3. Siga una a una todas las instrucciones.
4. Respete las instrucciones de seguridad de su país cuando instale este dispositivo.
5. No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente húmedas. A la hora de limpiarlo, utilice un paño seco.
6. No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como calefactores, estufas o incluso amplificadores que produzcan calor. Asegúrese de que, una vez instalado el dispositivo, esté en un lugar fresco y seco.
7. No obstruya ninguna de las salidas. Cuando instale el dispositivo hágalo tal y como lo indican estas instrucciones.
8. Proteja el cable de alimentación para no ser pisado o manipulado, particularmente en los conectores (mural y de entrada a la unidad).
9. Utilice únicamente accesorios especificados por **MARK**.
10. Desconecte el dispositivo si no va a ser utilizado durante largos periodos de tiempo.
11. El dispositivo será reparado por el servicio técnico oficial cuando esté dañado, el cable este deteriorado o el conector estropeado, así como si el dispositivo ha entrado en contacto con líquidos o no opera correctamente.
12. Para desconectar totalmente la unidad de la red eléctrica principal desconecte el cable de la toma mural eléctrica.
13. El conector principal debe poder conectarse y desconectarse de la red eléctrica de manera fácil.
14. **ATENCIÓN.** Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga este dispositivo bajo la lluvia o la humedad.
15. No exponga este equipo a líquidos, ni salpicaduras, así como su ubicación cerca de recipientes o posibles fuentes con líquidos.
16. Si la unidad va a ser volada en un truss, por favor, siga las recomendaciones incluidas en este manual de usuario

VISTA GENERAL

SUPERPARLED ECO 85 MKII es un proyector de iluminación que incluye 60 x LEDs RGB 3en1 de 1.5W cada uno. Estos brillantes LEDs permiten obtener un rico espectro de colores mezclando los colores rojo, verde y azul.

La interfaz de configuración tiene una pantalla con toda la información y botones para navegar por los menús, seleccionando parámetros tales como: nivel manual de cada color, efecto estrobo o efectos internos.

El dispositivo incluye el modo DMX (8 canales) con dimmerización de color individual, efectos incorporados y función estrobo.

Datos Técnicos:

Alimentación	AC 100-240 V 50/60 Hz
Fuente lumínica	60x1.5W RGB LEDs 3en1 90W
Dimmer	0-100 Linear Adjustment
Ángulo del haz	25°
Canales DMX	7 channels
Modos	DMX 512 /Audio/Auto/Manual/Master-Slave
Conexiones de entrada	3 pin XLR
Conexiones de salida	3 pin XLR
Dimensiones (D x L)	Ø 125 x 95 mm
Peso	1.35 Kg

Características:

- Proyector de iluminación que incluye 60x LEDs RGB 3en1 de 1.5W cada uno.
- Pantalla e interfaz para funciones de ajuste.
- Función strobo.
- Master individual y general.

INSTALACIÓN

Este producto sólo es adecuado para uso profesional. Este dispositivo debe mantenerse seco para evitar la humedad, el sobrecalentamiento o el ambiente polvoriento. Asegúrese que la unidad no entre en contacto con agua o cualquier otro líquido.

SUPERPARLED ECO 85 MKII se puede colocar en una superficie plana y estable o en un soporte, pero el modo de funcionamiento común es el rigging en un sistema truss. Por favor, compruebe y siga las siguientes recomendaciones para un uso seguro de este dispositivo:

- El sistema de truss debe ser construido de tal manera que pueda soportar 10 veces el peso de todos los elementos de rigging durante 1 hora sin causar deformación.
- El sistema de fijación (abrazaderas o garras) debe ser capaz de soportar hasta 10 veces el peso del dispositivo.
- El dispositivo debe asegurarse siempre con un accesorio de seguridad, p. e. un cable de acero.
- El operador debe comprobar que la instalación cumple con las normas de seguridad y la instalación del dispositivo es aprobada por un experto en la materia.

Conexión DMX


Para el conexionado DMX debe utilizar el cable de par trenzado blindado profesional. El cable de altavoz estándar no es fiable para controlar los datos a grandes distancias. El cable 24AWG es adecuado para distancias de hasta 300m, a partir de esta distancia se debe utilizar un amplificador de señal DMX.

No sobrecargue la conexión. Una conexión continua sólo puede soportar hasta **30 dispositivos**. En todo caso se recomienda la utilización de un splitter DMX para distribuir la señal sin pérdida de integridad.


Conecte el terminal de entrada DMX512 al controlador. Después, conecte el terminal de salida al siguiente dispositivo. Repita el paso anterior para conectar otro dispositivo y así sucesivamente. Para evitar errores en el sistema, el último dispositivo de una cadena DMX debe estar equipado con una resistencia de terminación (120 Ohmios, 1/4 W).

Ocupación de los pines

Pin 1: Masa
Pin 2: Pin -
Pin 3: Pin +

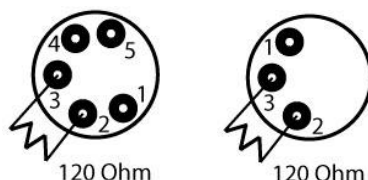


Para conectar más de una unidad, siga el siguiente esquema. La salida de la primera unidad se conecta a la entrada de la siguiente y así sucesivamente, de esta manera es posible enviar la señal a todos los dispositivos de la cadena.

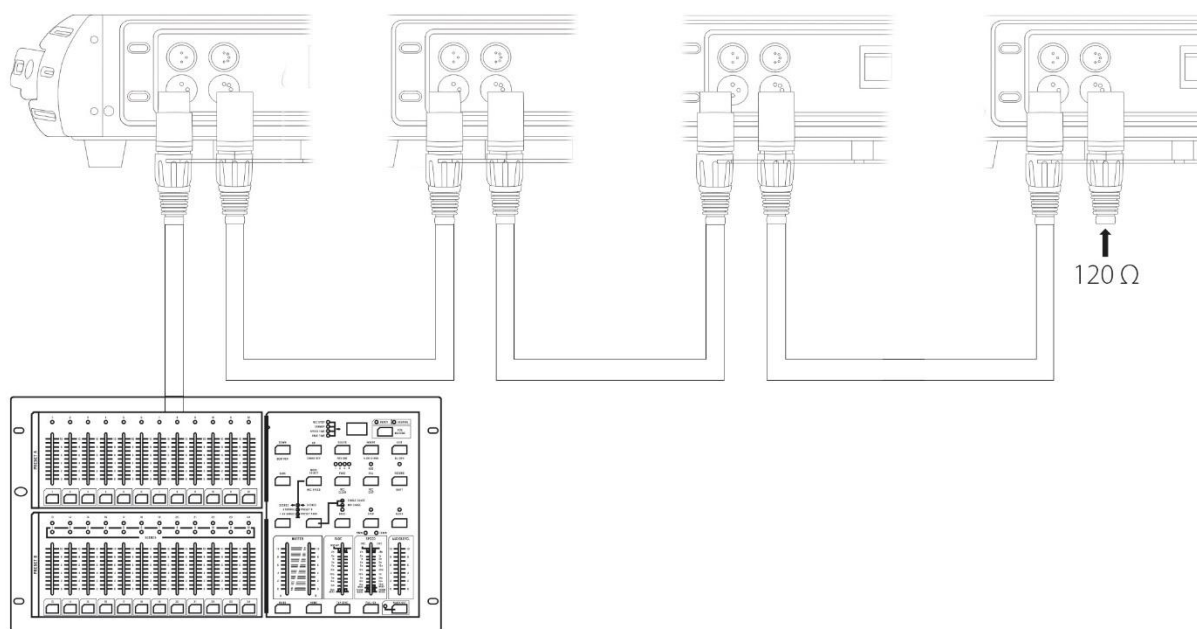

USO AVANZADO

PANEL DE CONTROL

SUPERPARLED ECO 85 MKII permite ser configurado de diferentes maneras, gracias a su panel y botones de selección.

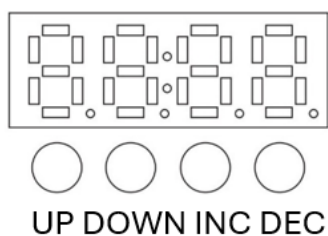

Presione los botones UP/DOWN hasta llegar a la función deseada (según el siguiente cuadro).

Utilice los botones INC/DEC para aumentar y disminuir los valores de cada función.

En la siguiente tabla se muestran todas las opciones para configurar el **SUPERPARLED ECO 85 MKII** en la interfaz del menú:

MENÚ MODO 1

MENÚ	VALOR	DESCRIPCIÓN
d001-512		MODO 3 CANALES DMX (SELECCIONA CANAL DE INICIO)
A001-512		MODO 7 CANALES DMX (SELECCIONA CANAL DE INICIO)
r000-255		DIMMER ROJO
G000-255		DIMMER VERDE
b000-255		DIMMER AZUL
FH01-99		ESTROBO (S>F)
CLXX	CL01	ROJO
	CL02	VERDE
	CL03	AZUL
	CL04	BLANCO
	CL05	AMARILLO
	CL06	MAGENTA
	CL07	CIAN
	CL08	BLANCO
CC00-99		CAMBIO DE COLOR POR SALTO (S>F)
dE00-99		CAMBIO DE COLOR GRADUAL (S>F)
CP00-99		CAMBIO DE COLOR POR PULSO (S>F)
SUXX	SU01	MODO SONIDO 1
	SU02	MODO SONIDO 2
	SU03	MODO SONIDO 3
	SU04	MODO SONIDO 4
	SU05	MODO SONIDO 5
	SU06	MODO SONIDO 6
	SU07	MODO SONIDO 7
	SU08	MODO SONIDO 8
	SU09	MODO SONIDO 9
MODE	Pro1	MODO SONIDO 10
	LP07	MODO SONIDO 11

MENÚ MODO 2

MENÚ	VALOR	DESCRIPCIÓN
d001-512		MODO 7 CANALES DMX (SELECCIONA CANAL DE INICIO)
r000-255		DIMMER ROJO
G000-255		DIMMER VERDE
b000-255		DIMMER AZUL
1E00-20		ESTROBO (S>F)
2E00-20		ESTROBO MULTICOLOR (S>F)
1F00-20		CAMBIO DE COLOR POR PULSO 1 (S>F)
2F00-20		CAMBIO DE COLOR POR PULSO 2 (S>F)
3F00-20		CAMBIO DE COLOR GRADUAL (S>F)
4F00-20		MACRO 1 (S>F)
5F00-20		MACRO 2 (S>F)
6F00-20		MACRO 3 (S>F)
7F00-20		MACRO 4 (S>F)
1J00-20		CAMBIO DE COLOR POR SALTO 1 (S>F)
2J00-20		CAMBIO DE COLOR POR SALTO 2 (S>F)
1U00-20		MODO SONIDO 1 (L>H)
1U00-20		MODO SONIDO 2 (L>H)
1U00-20		MODO SONIDO 3 (L>H)
1U00-20		MODO SONIDO 4 (L>H)
SLAE		MODO ESCLAVO
MODE	Pro1	MODO MENÚ 1
	LP07	MODO MENÚ 2

MODO DE CONTROL DMX

Las siguientes tablas muestran las funciones de los canales DMX:

Modo 3 canales: MODO MENÚ 1

CH	FUNCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN
CH1	RED	0-255	DIMMER ROJO
CH2	GREEN	0-255	DIMMER VERDE
CH3	BLUE	0-255	DIMMER AZUL

Modo 7 canales: MODO MENÚ 1

CH	FUNCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	
CH1	DIMMER	0-255	DIMMER	
CH2	RED	0-255	DIMMER ROJO	
CH3	GREEN	0-255	DIMMER VERDE	
CH4	BLUE	0-255	DIMMER AZUL	
CH5	STROBE	0-4	ABIERTO	
		5-255	ESTROBO (S>F)	
CH6	MACRO	0-50	ABIERTO	
		51-100	COLOR	
		101-150	MODO CAMBIO DE COLOR POR SALTO	
		151-200	MODO CAMBIO GRADUAL DE COLOR	
		201-250	MODO CAMBIO DE COLOR POR PULSO	
		251-255	MODO SONIDO	
CH7	SPEED	0-255	ABIERTO	CH6 VALOR: 0-4
		0-31	ROJO	CH6 VALOR: 51-100
		32-63	VERDE	
		64-95	AZUL	
		96-127	BLANCO	
		128-159	AMARILLO	

		160-191	MAGENTA	
		192-223	CIAN	
		224-255	BLANCO	
		0-255	CAMBIO DE COLOR POR SALTO (S>F)	CH6 VALOR: 101-150
		0-255	CAMBIO DE COLOR GRADUAL (S>F)	CH6 VALOR: 151-200
		0-255	CAMBIO DE COLOR POR PULSO (S>F)	CH6 VALOR: 201-250
		0-254	MODO SONIDO 1	CH6 VALOR: 251-255
		255	MODO SONIDO 2	

Modo 7 canales: MODO MENÚ 2

CH	FUNCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN
CH1	RED	0-255	DIMMER ROJO
CH2	GREEN	0-255	DIMMER VERDE
CH3	BLUE	0-255	DIMMER AZUL
CH4	COLOUR	0-83	SIN FUNCIÓN
		84-111	ROJO
		112-139	VERDE
		140-167	AZUL
		168-195	ÁMBAR
		196-223	MAGENTA
		224-251	CIAN
		252-255	BLANCO
CH5	MACRO	0	SIN FUNCIÓN
		1-12	MODO PULSO ROJO
		13-25	MODO PULSO VERDE
		26-38	MODO PULSO AZUL
		39-51	MODO PULSO ÁMBAR
		52-64	MAGENTA MODO PULSO MAGENTA

		65-77	MODULO PULSO CIAN
		78-90	MODULO PULSO BLANCO
		91-116	MODULO CAMBIO DE COLOR POR PULSO
		117-142	MODULO CAMBIO DE COLOR GRADUAL
		143-168	MODULO CAMBIO DE COLOR POR SALTO
		169-181	MACRO 1
		182-207	MACRO 2
		208-220	MODULO SONIDO 1
		221-233	MODULO SONIDO 2
		234-246	MODULO SONIDO 3
		247-255	MODULO SONIDO 4
CH6	SPEED	0-255	VELOCIDAD DE MACRO (S>F)
CH 7	DIMMER	0-255	DIMMER

PRECAUCIONES

Prevención frente a shock eléctrico

La conexión eléctrica al dispositivo debe ser realizada por personal cualificado. Antes de instalar, asegúrese de conectarla a una red eléctrica que trabaje bajo los mismos parámetros que **SUPERPARLED ECO 85 MKII** (AC 100-240V/50-60Hz). Cada dispositivo debe ser adecuadamente conectado a una toma de tierra de acuerdo con las normas establecidas. No use la unidad durante una tormenta eléctrica.

Prevención frente incendios

1. Nunca instale el dispositivo cerca de una fuente de combustión.
2. El equipo debe instalarse lejos de materiales inflamables y explosivos.
3. Deje al menos 0,5 m alrededor de la unidad para su ventilación.
4. No cubra la lente.
5. Si cambia alguna de las partes del dispositivo hágalo siempre con repuestos originales. Para ello contacte a su proveedor **MARK**.

Desempaquetado

Nota: Antes de desembalar compruebe si ha habido daños y se han debido al transporte o no. Si encuentra algún daño, no utilice este dispositivo y póngase en contacto con el distribuidor de **MARK**.

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIÓN

Esta guía pretende ayudar a resolver problemas simples y comunes que pueden aparecer en el uso del dispositivo. Si los problemas persisten, no intente abrir y reparar la unidad por sí solo, contacte con su distribuidor más cercano y devuélvalo para su reparación.

Si el dispositivo tiene un problema, siga los siguientes puntos hasta que lo encuentre y pueda solucionarlo. Si la iluminación no funciona correctamente, envíe el dispositivo al servicio técnico **MARK**.

Si el dispositivo no enciende:

Posibles problemas: Fuente de alimentación.

- 1- Fuente de alimentación: Asegúrese de que la unidad esté correctamente conectada.
- 2- Compruebe que el fusible no está dañado. En caso de estarlo, reemplácelo por otro de las mismas características. Si una vez reemplazado vuelve a fundirse y la unidad sigue sin funcionar, contacte con el servicio técnico de **MARK**.
- 3- Si todo lo anterior es correcto, puede conectar la unidad a la red eléctrica.
- 4- Si usted no puede determinar la causa de los problemas que presenta la unidad, no la desmonte o intente reparar por sí mismo ya que perderá la garantía.
- 5- Devuelva la unidad a servicio técnico de **MARK**.

Si no responde el protocolo DMX:

Posibles problemas: Verifique que el cable de conexión DMX está correctamente insertado en el dispositivo, verifique que el propio cable no está defectuoso o que el controlador funciona correctamente.

- 1- Verifique las características DMX y que la dirección asignada es correcta.
- 2- Verifique el cable DMX: Desinstale la unidad, cambie el cable DMX y vuelva a conectar el dispositivo a la red eléctrica. Verifique de nuevo el control DMX.
- 3- Determine si el control está defectuoso. ¿El dispositivo opera correctamente con otras unidades DMX? Si no es así, lleve la unidad a ser reparada al servicio técnico oficial o a un técnico cualificado.



MARK[®]

Av. Saler nº14 Poligono. Ind. L'Alteró. Silla 46460 VALENCIA-SPAIN

Tel: +34 961216301

www.equipson.es