



WAC 4

GUIA DE INICIO RÁPIDO

v.1.0



GUIA DE INICIO RÁPIDO

NOTA: El propósito de esta guía es mostrar los primeros pasos para configurar el dispositivo en sus parámetros más básicos y comprender su funcionamiento.

Teniendo en cuenta la gran variedad de aplicaciones para lanzar desde WAC 4, en nuestra web, dentro del apartado del producto, podrá encontrar diferentes guías específicas de la aplicación de control concreta y como configurar el dispositivo WAC 4 para su gestión.


MONTAJE Y CONEXIONADO

WAC 4 Incorpora una caja de electricidad y el hardware necesario para su fijación a la pared. Una vez montado, puede alimentarlo.


WC 4 se alimenta vía PoE (a través del conector RJ45), o AC 110 – 220V mediante los terminales.



Una vez alimentada la unidad, aparece esta pantalla de bienvenida. Pasados unos segundos, en la esquina inferior derecha se muestra el símbolo de configuración

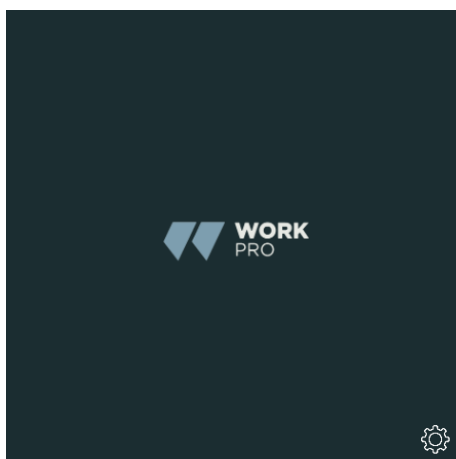


Pulse para acceder a la pantalla principal de configuración del dispositivo, redes de comunicación, etc.

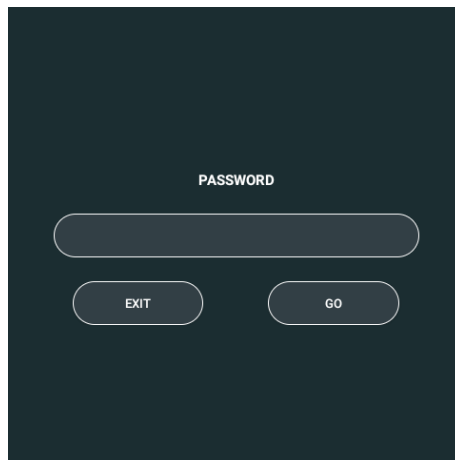


La siguiente pantalla le permite escribir el password para el acceso total. Recuerde que la contraseña por defecto es **123456**. Le recomendamos que la primera operación a realizar con el dispositivo sea cambiar el password.

Introduzca la contraseña y pulse GO para confirmar. A continuación, aparecerá la pantalla de MENU con las funciones principales:

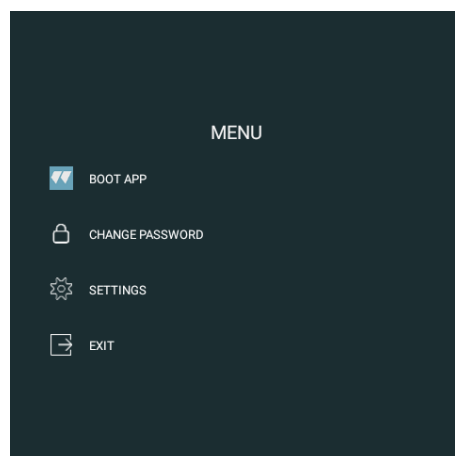


BOOT APP: Permite seleccionar la aplicación a disparar cuando reiniciamos la unidad. Pulse sobre la línea para acceder al conjunto de aplicaciones y seleccionar la necesaria en ese momento.

Entre esta selección puede encontrar los software de control de productos WORKPRO (Integra UI, WorkCAD3, Launcher), además de reproductores de audio como Spotify o 4STREAM. Junto al nombre aparece la aplicación que está precargada en ese momento.

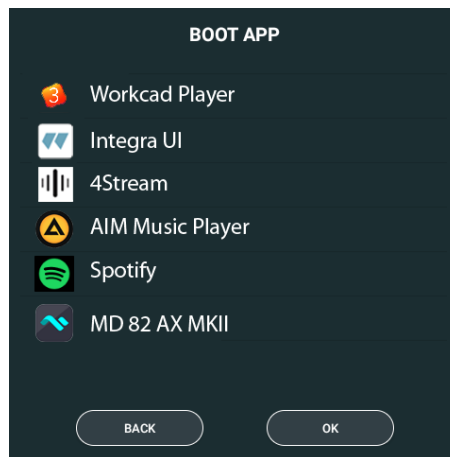


Una vez seleccionada, volvemos a la pantalla de MENU.


CHANGE PASSWORD: Permite cambiar la contraseña de inicio del WAC 4. Es recomendable cambiar la contraseña por defecto por otra de su elección.

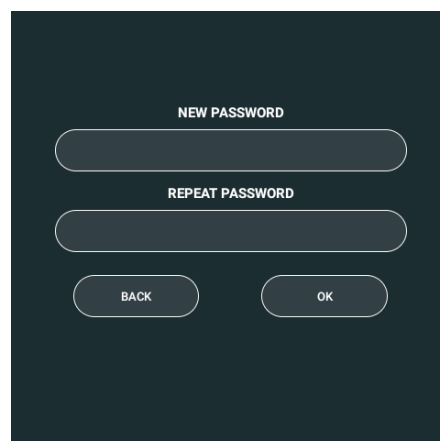


SETTING: Permite el acceso a multitud de configuraciones del dispositivo.

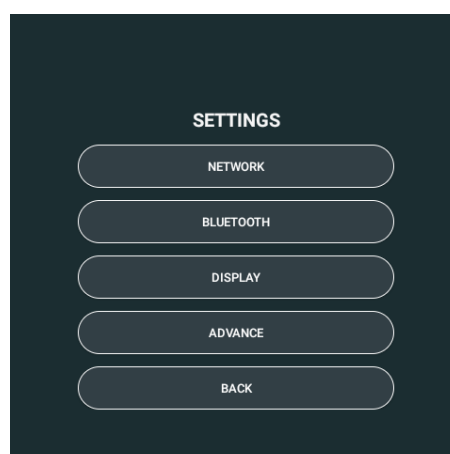


NETWORK: Puede seleccionar el modo de comunicación (Wifi, Ethernet y funciones avanzadas y personalizadas).

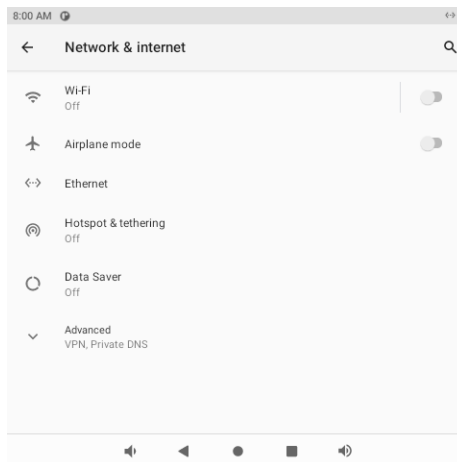


BLUETOOTH: Permite enlazar un dispositivo compatible (smartphone, receptores, etc).

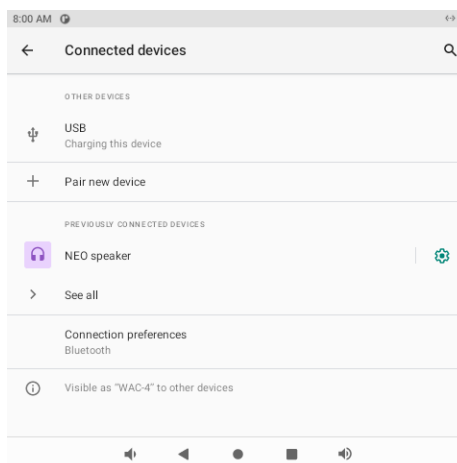

DISPLAY: Permite seleccionar el lapso de auto apagado (Autopower off) entre 10s, 1m, o 10m. Asimismo, es posible ajustar el brillo de la pantalla con el mando deslizante.

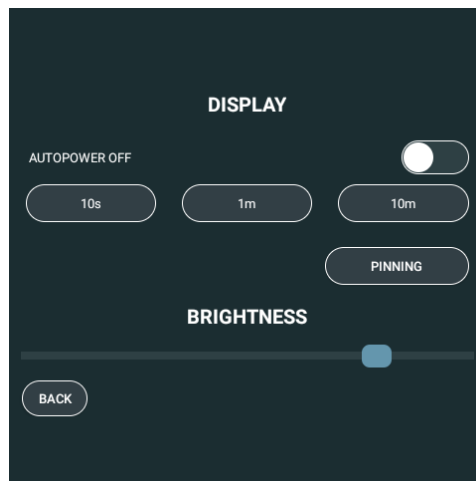

ADVANCE: Podemos acceder a configuraciones más específicas relacionadas con el sistema operativo instalado (Android 11). A efectos de funcionamiento normal del dispositivo, en esta sección no hay ningún apartado que necesite ser modificado.

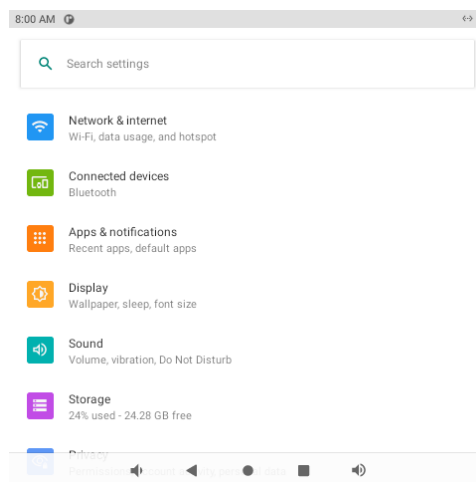

BACK: Pulse para volver a la pantalla de MENU.

Una vez selecciona la aplicación a lanzar y configurados los parámetros de red y comunicación, es momento de ejecutarla. Para ello, pulse EXIT.

El dispositivo se reiniciará de nuevo, y tras la pantalla de bienvenida, y sin pulsar el icono, **WAC 4** lanzará la aplicación seleccionada previamente.



EQUIPSON, S.A.

Avda. El Saler, 14 Pol. Ind. L'Alteró

46460- SILLA

Valencia – Spain

www.equipson.es support@equipson.es