MOVILED 363W

Rev. 16.04.01

User Manual / Instrucciones de Usuario

EN

1. Safety Instructions

WARNING

Please read the instructions carefully which includes important information about the installation, operation and maintenance.

Please keep this User Manual for future consultation. If you sell the fixture to another user, be sure that they also receive this instruction booklet.

Unpack and check carefully there is no transportation damage before using the fixture.

It's important to ground the yellow/green conductor to earth in order to avoid electric shock.

Disconnect main power before servicing and maintenance.

Maximum ambient temperature is Ta : 40℃. Don't operate it where the temperature is higher than this.

In the event of serious operating problem, stop using the fixture immediately. Never try to repair the fixture by yourself. Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction. Please contact the nearest authorized technical assistance center. Always use the same type spare parts.

Do not connect the device to any dimmer pack.

Do not touch any wire during operation and there might be a hazard of electric shock.

To prevent or reduce the risk of electrical shock or fire, do not expose the fixture to rain or moisture.

The housing must be replaced if they are visibly damaged.

Do not look directly at the LED light beam while the fixture is on.

There are no user serviceable parts inside the fixture. Do not open the housing or attempt any repairs by yourself. In the unlikely event your fixture may require service, please contact your nearest dealer.

Due to the magnifying type lens, please keep the lens out of contact with direct sunlight. Direct sunlight can cause heat to build up inside of the unit, which will seriously damage unit.

2. Technical Specifications

Featuring 36x 3W RGBW (6R+12G+12B+6W)

Each color of R, G, B, W can be controlled individually.

DMX 10/13 channels switchable.

Smooth 0~100% dimming and variable strobe speeds.

Ideal for discotheques, clubs, bars, parties, Mobile DJs, ect.

PAN/TILT Rotation : 540º / 240º

Input Voltage: AC220V~240V 50/60Hz

3. Installation

The unit should be mounted via its screw holes on the base. Always ensure that the unit is firmly fixed to avoid vibration and slipping while operating. Always ensure that the structure to which you are attaching the unit is secure and is able to support a weight of 10 times of the unit's weight. Also always use a safety cable that can hold 12 times of the weight of the unit when installing the fixture.

The equipment must be fixed by professionals. And it must be fixed at a place where is out of the touch of people and has no one pass by or under it.

4. Setting the unit

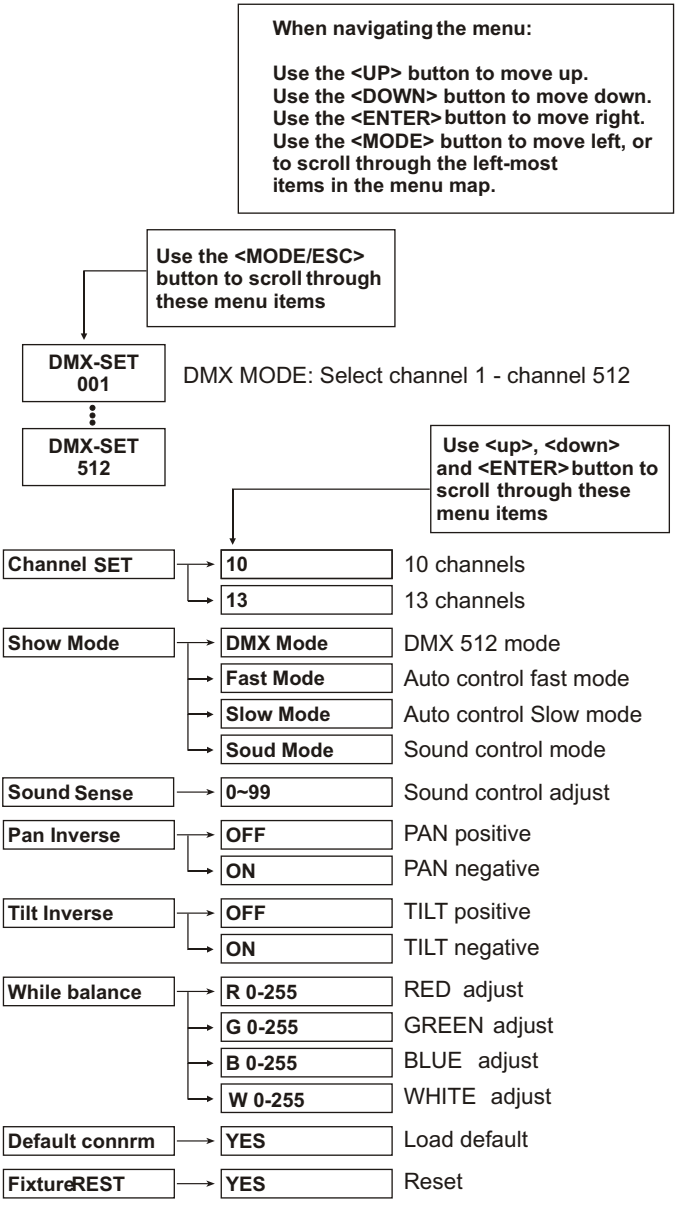

DMX MODE: 10 CHANNELS

CHANNEL	DMX-value	FEATURE
1	0-255	Dimmer 0~100%
2	0-255	Strobe
3	0-255	Color macro
4	0-255	Red 0~100%
5	0-255	Green 0~100%
6	0-255	Blue 0~100%
7	0-255	White 0~100%
8	0-255	PAN
9	0-255	TILT
10	0-255	PAN / TILT speed

DMX MODE: 13 CHANNELS

Channel	DMX-value	Feature
1	0-255	Dimmer 0~100%
2	0-255	Strobe
3	0-255	Color macro
4	0-255	Red 0~100%
5	0-255	Green 0~100%
6	0-255	Blue 0~100%
7	0-255	White 0~100%
8	0-255	PAN
9	0-255	PAN fino
10	0-255	TILT
11	0-255	TILT fino
12	0-255	PAN/TILT speed
13	0-255	PAN/TILT macro, Reset

1. Instrucciones de seguridad

AVISO

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente, incluyen información importante sobre la instalación, manejo y mantenimiento de la unidad

Por favor, conserve este manual de uso para futuras referencias junto con la unidad.

Desembale y compruebe cuidadosamente que no se han producido daños durante el transporte antes de usar la unidad.

Es importante conectar el cable amarillo/verde a tierra con el fin de prevenir descargas eléctricas.

Desconecte la alimentación antes de repararlo o limpiarlo.

La temperatura ambiente máxima es Ta: 40ºC. No opere la unidad en lugares con una temperatura superior.

En caso de serios problemas de uso, deje de usar la unidad de inmediato. Nunca trate de repararla por si mismo. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no autorizado, pueden ocasionar daños o mal funcionamiento. Por favor, contacte con su distribuidor para obtener asistencia técnica. Use siempre los repuestos autorizados.

No conecte la unidad a un dimmer.

No toque el cableado mientras esté conectado para evitar descargas eléctricas

Para prevenir el riesgo de descargas eléctricas o fuego, no exponga la unidad a la lluvia o la humedad.

La carcasa externa debe ser sustituida si se aprecian daños

No mire directamente la luz producida por los LED mientras la unidad está en marcha.

No hay elementos de control para el usuario en el interior. No abra la carcasa o trate de repararla por usted mismo. En el caso de que necesite ser reparada, contacte con su distribuidor.

Debido a la precisión de las lentes, por favor, evite que entren en contacto con la luz solar directa.

2. Especificaciones Técnicas

Incorpora LEDs de alta potencia: 36x 3W RGBW (6R+12G+12B+6W)

Cada color R, G, B, W puede ser controlado de manera individual

2 Modos DMX: 10 y 13 canales

Suave dimmerización 0~100% con velocidad de strobo variable.

Ideal fpara discotecas, clubs, salas de fiesta, DJ móviles, etc

Rotación PAN/TILT: 540º / 240º

Alimentación: AC 220V~240V 50/60Hz

Consumo: 160W

3. Instalación

La unidad debe ser montada aprovechando los puntos situados en la base. Asegúrese de fijarlo firmemente para evitar vibraciones o su caida durante el funcionamiento. Asegúrese siempre que la estructura donde va a fijarlo es capaz de soportar hasta 10 veces el peso del dispositivo.
Utilice en todo momento, un cable de seguridad capaz de soportar 12 veces el peso de la unidad.
La unidad debe ser instalada por profesionales y fijado en un lagar fuera del alcance de la gente.

4. Configurando la unidad

4.1Panel Trasero

Cuando navege por este menu:

Use <UP> para moverse adelante
Use <DOWN> para moverse atrás
Use <ENTER> para confirmar
Use <MODE> para pasar entre distintos menús

Use<MODE/ESC> para ver los diferentes menús

DMX-SET 001 — DMX MODE: Seleccione el canal de inicio 1 - 512

⋮

DMX-SET 512

Use <up>, <down> y <ENTER> para navegar entre estos menus

Channel SET	**10**	10 canales
	13	13 canales
Show Mode	**DMX Mode**	Modo DMX 512
	Fast Mode	Modo Auto control rápido
	Slow Mode	Modo Auto control lento
	Soud Mode	Modo control por audio
Sound Sense	**0~99**	Ajuste modo de audio
Pan Inverse	**OFF**	PAN positivo
	ON	PAN negativo
Tilt Inverse	**OFF**	TILT positivo
	ON	TILT negativo
While balance	**R 0-255**	Ajuste ROJO
	G 0-255	Ajuste VERDE
	B 0-255	Ajuste AZUL
	W 0-255	Ajuste BLANCO
Default connrm	**YES**	Cargar config. por defecto
FixtureREST	**YES**	Reset

MODO DMX: 10 CANALAES

CANAL	Valor DMX	CARACTERÍSTICA
1	0-255	Dimmer 0~100%
2	0-255	StrobO
3	0-255	Color macro
4	0-255	ROJO 0~100%
5	0-255	VERDE 0~100%
6	0-255	AZUL 0~100%
7	0-255	BLANCO 0~100%
8	0-255	PAN
9	0-255	TILT
10	0-255	Velocidad PAN / TILT

MODO DMX: 13 CANALAES

CANAL	Valor DMX	CARACTERÍSTICA
1	0-255	Dimmer 0~100%
2	0-255	Strobo
3	0-255	Color macro
4	0-255	ROJO 0~100%
5	0-255	VERDE 0~100%
6	0-255	AZUL 0~100%
7	0-255	BLANCO 0~100%
8	0-255	PAN
9	0-255	PAN fino
10	0-255	TILT
11	0-255	TILT fino
12	0-255	Velocidad PAN/TILT
13	0-255	PAN/TILT macro, Reset

EQUIPSON, S.A.

Avda. El Saler, 14 - Pol. Ind. L´Alteró,46460 - Silla (Valencia) Spain

Tel. +34 96 121 63 01 Fax + 34 96 120 02 42

www.equipson.es support@equipson.es